
COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

coway

冷温浄水器 CHP-261N 取扱説明書

- 安全と製品の適切な使用のため、使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管しておいてください。
- 保証書はこの取扱説明書内に付属しています。

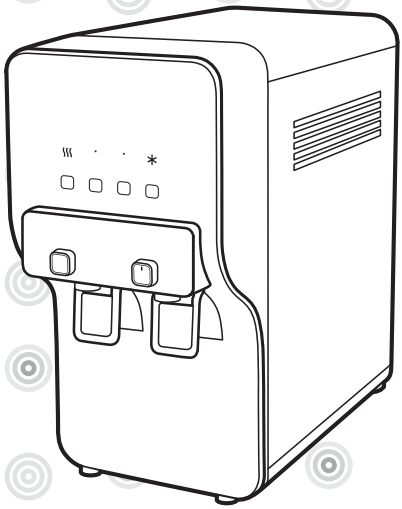

機能


1 **スリムでコンパクトなデザイン**
スリムで最適なサイズのカウンタートップ・デザインのため、キッチンに置いても場所を取りません。




2 **省エネ機能**
加熱・冷却機能の効率的な制御により、消費電力が削減されました。




3 **抽出口のお手入れも簡単**
本体から抽出口を取り外してお手入れすることができます。
時計回りに回すだけです。

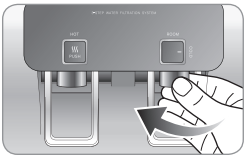

4 **シンプルで簡単な抽出**
抽出口レバーを固定することにより、温水/冷水/常温水を連続して出すことができます。

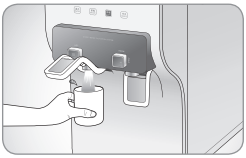

5 **微粒子ろ過システム**
イノセンス フィルターにより、水タンク内に入る微粒子の量が最小限に抑えられます。

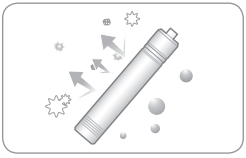

6 **抗菌システム**
本体に搭載の抗菌フィルターにより、微生物の増殖を防ぎます。



お客様へ

Coway 冷温浄水器をご利用いただき、ありがとうございます。
製品を正しく使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。製品をご使用中に問題が発生した場合、修理依頼やお問い合わせの前にもう一度この取扱説明書をご確認ください。
この取扱説明書には製品の保証書が付属していますので、大切に保管してください。

目次

情報

| 03 | 安全上のご注意
| 06 | 各部の名称
| 07 | 水ろ過のプロセス

使用方法

| 08 | 使用前の注意事項
| 09 | 操作/表示部
| 12 | 使用方法
冷水を使用するには
連続して冷水を出すには
常温水を使用するには
連続して常温水を出すには
温水を使用するには
連続して温水を出すには

メンテナンス

| 15 | 設置
| 17 | 清掃方法
内部水タンクの清掃
受け皿の清掃
製品本体の清掃
抽出口の清掃
抽出口レバーの清掃
| 21 | フィルターの交換
| 22 | フィルターの交換方法

その他

| 24 | サービスセンターに連絡する前に
| 25 | 仕様
| 26 | 水配管図
| 30 | 製品保証書

- 取扱説明書はすぐに取り出して読める場所に保管してください。-

安全上のご注意

⚠ 危険：誤った使い方により、重傷事故や死亡事故の原因となることがあります。

- 損傷した電源プラグ、がたつきのあるコンセントは使用しない。
  (感電・火災の原因)。
- 電源コードを引っ張ったり、濡れた手で電源プラグに触らない。
  (感電・火災の原因)。
- 損傷や変形を防ぐために、電源コードを無理に曲げたり、重い物体を上に載せたりしない。
  (電源コードが破損し、感電・火災の原因)
- 電源コードが濡れている場合には、コンセントからプラグを抜き、完全に乾かしてから再使用する。
  (感電・火災の原因)
- 修理、点検または部品の交換を行うときには、コンセントから電源プラグを抜いてから行う。
  (感電・けがの原因)
- タコ足配線はしない。 専用のコンセントを使用する。
  (感電・火災の原因)
- 長期間使用しない場合原水バルブを閉じ、水タンクを空にして、コンセントから電源プラグを抜く。
- 電源プラグを繰り返し抜き差ししない。
  (感電・火災の原因)
- 電源プラグのピンおよび接点に付いたほこりや水分は拭き取り、きれいにする。
  (感電・火災の原因)
- 電源コードが損傷したときには、修理技術者以外は、分解・修理をしない。
  修理はお買い上げの販売店、またはジャストサービスセンターにご相談を。
  (感電・火災の原因)
- 熱源の近くには製品を設置しない。
  (発火の原因)

- 製品から水漏れした場合には、原水バルブを閉め、コンセントから電源プラグを抜く。
  すぐにお買い上げの販売店、またはジャストサービスセンターにご相談を。
- 製品の上に火のついたろうそくやたばこを置かない。
  (発火の原因)
- 製品から異音や異臭がする場合には、運転を停止して電源プラグを抜く。
  (感電・火災の原因)
  すぐにお買い上げの販売店、またはジャストサービスセンターにご相談を。
- 水、医薬品、食品、小型の金属製品、または可燃物を製品上部に置かない。
  (異物などが製品内部に入り、感電・火災の原因)
- 清掃はプラグを抜いてから行う。 水を直接吹きかけたり、ベンジンやシンナーを使って製品を拭いたりしない。
  (感電・火災の原因)
- 電源コードを引っ張って製品を移動させない。
  (電源コードが破損し、感電・火災の原因)
- 製品を分解したり、ご自身で修理や改造をしない。
  (感電・火災の原因)
  修理はお買い上げの販売店、またはジャストサービスセンターにご相談を。

安全上のご注意

⚠ 警告： 誤った使い方により、重大な傷害または物の破損などの損害が発生する可能性があります。


- 傾いた場所に製品を設置しない。
- 製品に無理な力を加えない。
  (けがやユニットの損傷の原因)
- 子供だけで使わせない、体の不自由な方だけでの使用は避ける。
  (感電やけがなどのおそれ)
- 子供が本製品で遊ばないよう注意。
  (感電やけがなどのおそれ)。
- 古いホース･セットを再利用せず、製品に付属の新しいホース・セットを使用する。
- 水道水以外には設置しない。
- 清掃およびメンテナンスは、保護者なしで子供だけではしない。

⚠ 注意： 誤った使い方により、軽度の傷害または物の破損などの損害が発生する可能性があります。


- 水タンクの蓋はしっかりと閉める。
  (虫や異物が入り込むおそれ)
- 適切なろ過性能を維持するため、定期的にフィルターを交換する。
- ろ過した水 (浄水) を水槽や金魚鉢の水の交換に使用しない。
- 抽出口をつかんで製品を動かしたり、持ち上げたりしない。
  (水漏れ・故障の原因)

各部の名称

前面

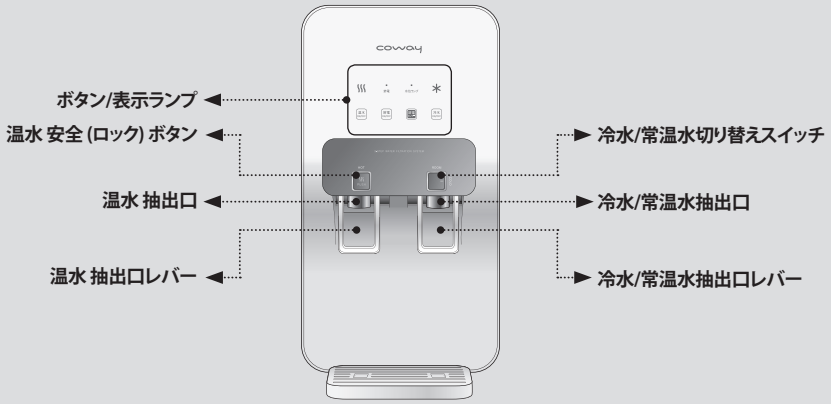

背面

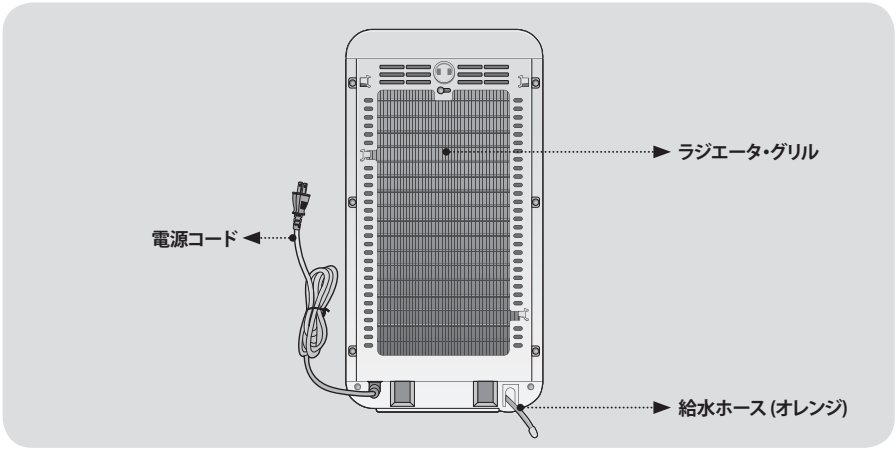

付属品


取扱説明書


排水ホース


抗菌フィルター

水ろ過のプロセス


5 段階 ろ過システム (CHP-261N)

ステップ1、2: ネオセンス フィルター(セディメントフィルター + プレカーボンフィルター)

ステップ3: ナノトラップ フィルター

ステップ4: イノセンス フィルター

ステップ5: 抗菌 フィルター*

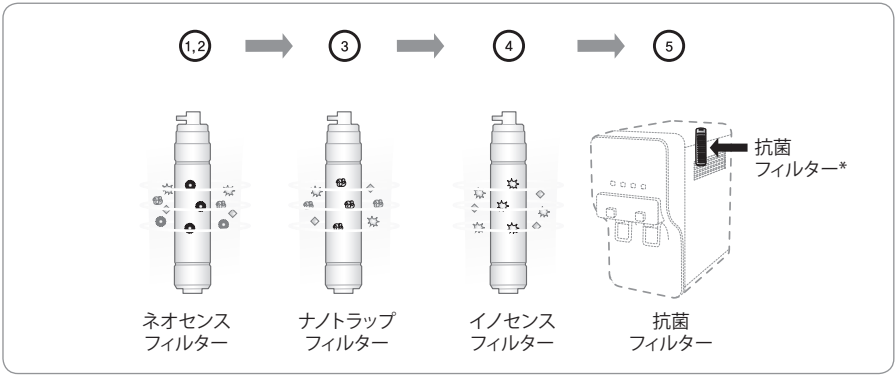

* 抗菌フィルターは、タンク内の微生物の繁殖を抑える役割を果たしています。

使用前の注意事項

使用前に確認してください!

⚠ 表示した定格電圧と一致する電源にのみ接続してください。




- **原水バルブを開けます。**
  浄水器が正常に作動するには、原水バルブに接続されている必要があります。
- **製品の設置後**
  本装置は必ず冷水/温水/常温水モードでの連続抜き取り処理をそれぞれ2回行ってから使用してください。
- **表示ランプが消灯しているとき**
  表示ランプが消灯しているときは、停電などにより電源が停止していないか確認してください。
- **定期的なフィルターの交換**
  水質を設計水準に保つには、フィルターを定期的に交換することが重要です。寿命を超えてフィルターを使用した場合には、浄水器の性能が低下します。フィルターの交換サイクルを守るようにしてください。
- **長期間使用しない場合。**
  長期間水を保存したり浄水器を長期間使用していない場合は、水を抜き取ってから冷水/温水/常温水モードでの連続抜き取り処理をそれぞれ2回行ってから使用してください。
- **製品を長期間使用しない場合。**
  原水バルブを閉めて電源プラグをを抜きます。

注意	長期間使用しない場合には、原水バルブを閉めて電源プラグを抜いてください。

操作/表示部

表示部

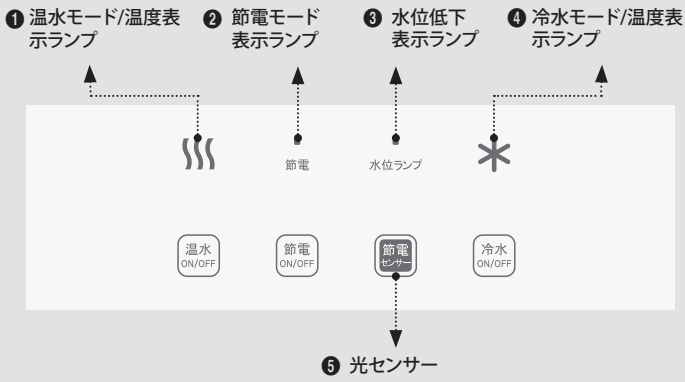

❶ 温水モード/温度表示ランプ

温水モードをONにしたとき、このランプが点灯します。

❷ 節電モード表示ランプ

節電モードをONにすると、このランプが点灯します。

❸ 水位低下表示ランプ

内部タンクの水位が低くなると、このランプが点灯します。


❹ 冷水モード/温度表示ランプ

冷水モードをONにしたとき、このランプが点灯します。

❺ 光センサー

このセンサーは、製品周囲の光を感知して、昼夜を識別します。

操作部

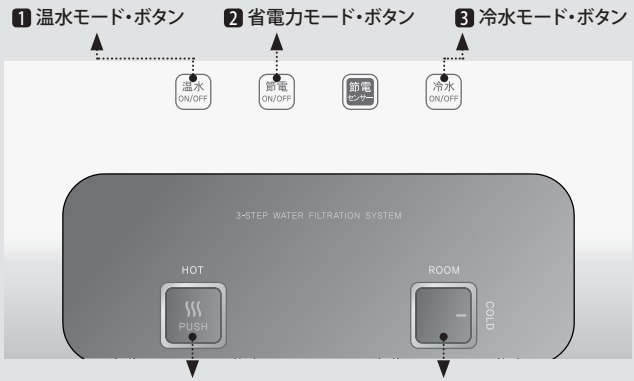

1 温水モード・ボタン

温水モードをONまたはOFFにするには、このボタンを使用します。
ボタンを2秒間押したままにすると、ランプが点灯します。

＊ **初期状態では、温水モードはOFFになっています。**

2 省電力モード・ボタン

省電力モードをONまたはOFFにするには、このボタンを使用します。
ボタンを2秒間押したままにすると、ランプが点灯します。

＊ **初期状態では、省電力モードはOFFになっています。**

3 冷水モード・ボタン

冷水モードをONまたはOFFにするには、このボタンを使用します。
ボタンを2秒間押したままにすると、ランプが点灯します。

＊ **初期状態では、冷水モードはOFFになっています。**

4 温水安全 (ロック) ボタン

温水を抽出する前に、このボタンを1回押します。ボタンを押さない限り、抽出口レバーを押しても温水は抽出されません。

5 冷水/常温水切り替えスイッチ


冷水/常温水を切り替えるには、このスイッチを使用します。

操作/表示部

■ 温水を使用するには

温水モードボタンを押し、温水モードランプが点灯するのを確認します。温水モードをOFFにするには、ボタンを 2 秒間押したままにします。


＊ **適温の温水が抽出できるようになるまでに、約 30 分かかります。**

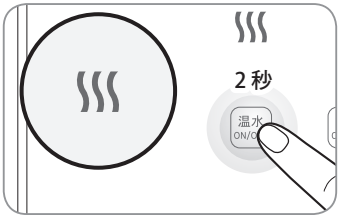

■ 冷水を使用するには

冷水モードボタンを押し、冷水モードランプが点灯するのを確認します。冷水モードをOFFにするには、ボタンを 2 秒間押したままにします。


＊ **適温の冷水が抽出できるようになるまでに、約 2 時間かかります。**

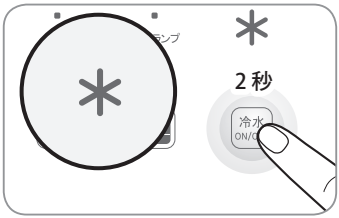

■ 省電力モードを使用するには

省電力モード・ボタンを 2 秒以上押したままにします。省電力モードが選択されると、省電力モードランプが点滅します。

＊ **省電力モードランプが点灯している場合には、室内が暗くなると冷水の維持温度が上がります。**

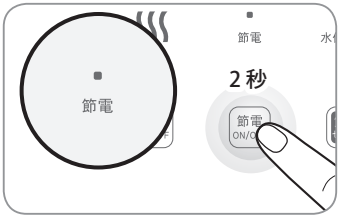


注意

- 冷水が抽出されない場合には、冷水モードランプが点灯しているかどうか確認してください。
- 内部水タンクの水位が低い場合には、抽出水量が通常よりも少なくなることがあります。
- 停電の後に製品の電源を入れた場合には、停電の前に選択されていたモードに設定されます。
- 一定の時間 (約 9 時間) 製品が使用されなかった場合には、省電力モードが自動的に選択されます。このモードでは、温水の温度は低く、冷水の温度は高くなり、節電に役立ちます。


使用方法

冷水を使用するには

冷水モードランプが点灯していることを確認します。
切り替えスイッチを右に回し、COLDに合わせます。
抽出口レバーを押します。

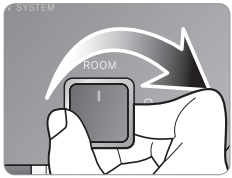



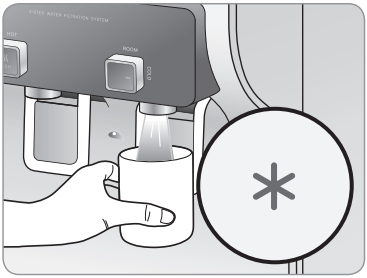


注意


- 冷水が冷たくない場合には、冷水モードランプが点灯しているかどうか確認してください。

連続して冷水を出すには

冷水モードランプが点灯していることを確認します。
切り替えスイッチを右に回し、COLDに合わせます。
抽出口レバーを上に引き上げて固定すると、連続して冷水が出ます。

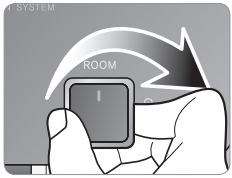




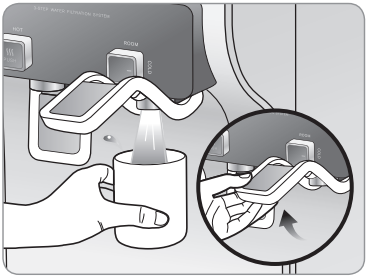

使用方法


常温水を使用するには

切り替えスイッチを左に回し、ROOMに合わせます。
抽出口レバーを押します。

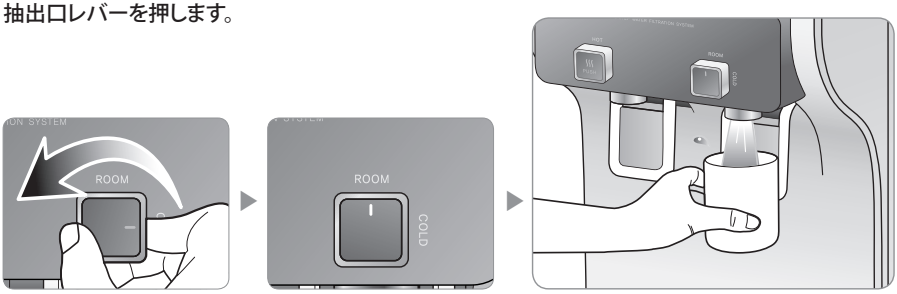


連続して常温水を出すには


切り替えスイッチを左に回し、ROOMに合わせます。抽出口レバーを上に引き上げて固定すると、
連続して常温水が出ます。

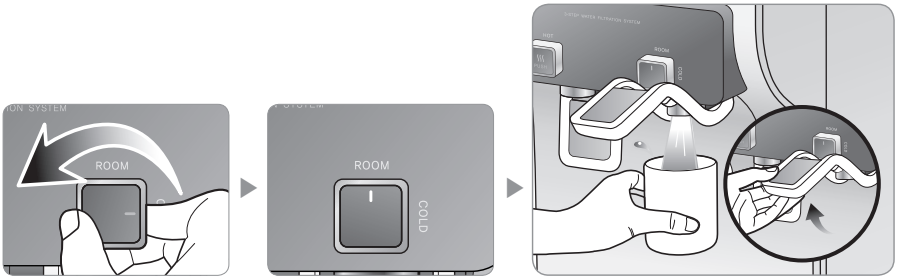

温水を使用するには

温水モードランプが点灯していることを確認します。温水安全ボタンを押し、抽出口レバーを押します。

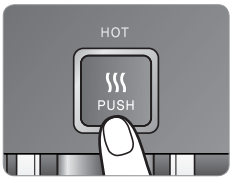

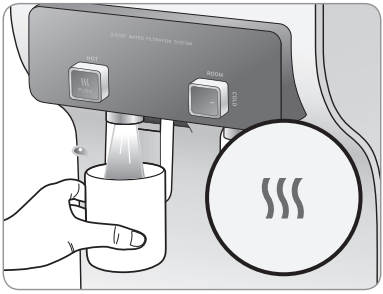



注意

- 温水が熱くない場合には、温水モードランプが点灯しているかどうか確認してください。
- 温水の抽出時には、やけどにご注意ください。

連続して温水を出すには


抽出口レバーを上に引き上げて固定し、温水安全ボタンを押すと、連続して温水が出ます。
レバーを下ろすと止まります。
お湯のとびちりによるやけどにご注意ください。

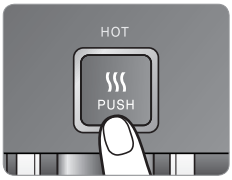

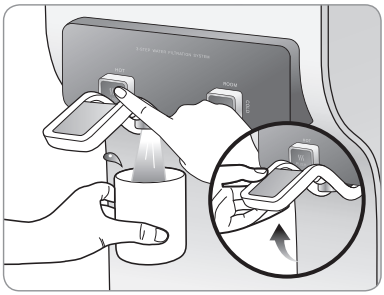


設置

設置について

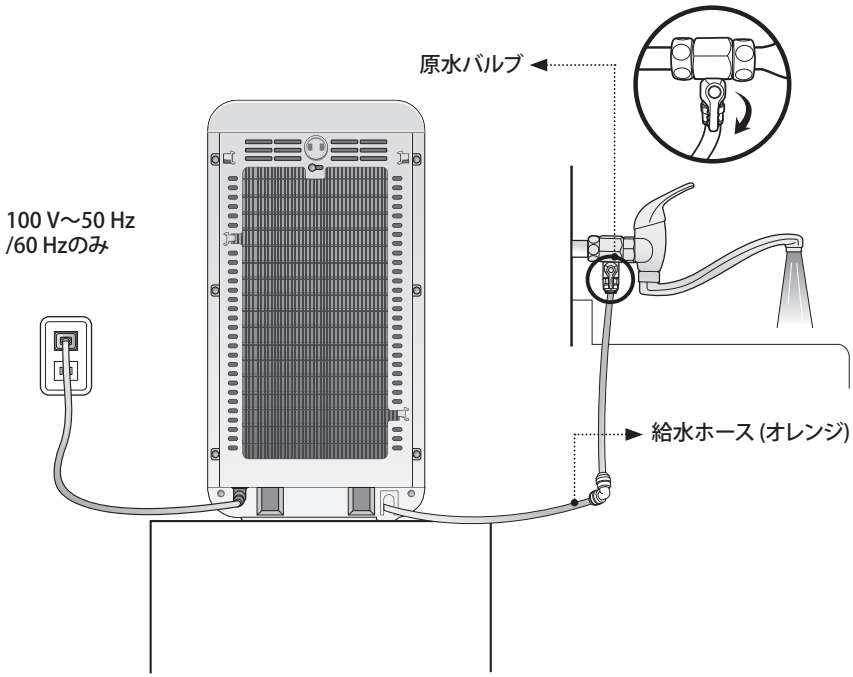


給水ホース (オレンジ) を原水バルブに接続します。

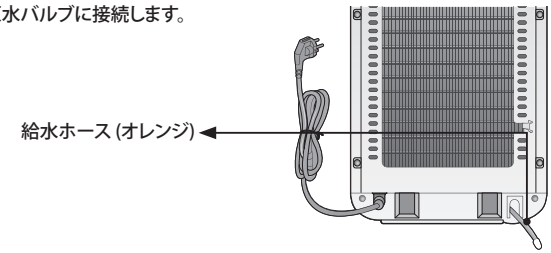

設置の場所について


■ 設置場所 1

製品を平らでない場所、ほこりの多い場所、直射日光にさらされる場所、または天井や屋根から水滴が落ちるような湿気の多い場所に設置しないでください。

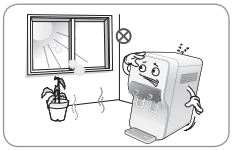

■ 設置場所 2

製品を壁から 10 cm 以上離して設置します。製品を安定した平らな場所に設置します。

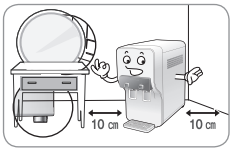


■ 設置の後に

設置後は、2 回水抜きを行います。



■ 冷水の配管

製品は冷水の配管にのみ接続します (温水の配管に接続すると、フィルターが損傷することがあります)。

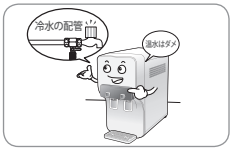

■ 製品の移動後

製品を移動して設置し直した場合には、設置後 30 分経ってから電源コードを接続します。




注意

- 製品の性能を最適な状態に保つために、設置の詳しい方法についてはジャストの技術者にご相談ください。
  - ⚠ 工場での検査時に製品をテストするために使用した水がフィルター内に残っていることがあります。製品が再使用されたものではないため、安心してご使用ください。
  - ⚠ 製品を設置するときには、それまでに使用していた原水バルブおよびホースを再使用しないでください。


清掃方法

内部水タンクの清掃


1. 冷水/温水モード/ボタンを 2 ～ 3 秒間押したままにして、機能を停止します。電源プラグを抜きます。原水バルブを閉めます。

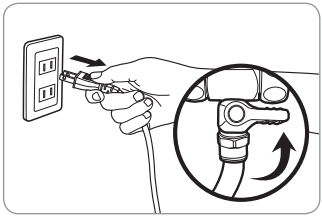


2. 排水ホースと冷水/常温水抽出口を通じて、内部タンク内の水をすべて排水します。排水はバケツまたは大きめの器に受けます。
   ＊ **常温水/冷水は抽出口から、温水は温水排出口から排水します。**
   (温水を抽出口から排水した場合、タンク内に水が残るため、必ず温水排出口から排水してください。)

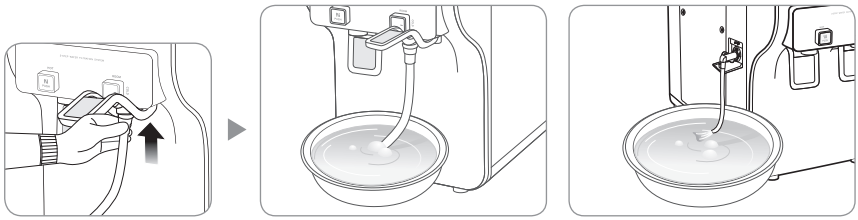


3. 上部カバーをスライドさせて開き、6 箇所の留め具を外します。内部水タンクの蓋を上の方に持ち上げて開けます。

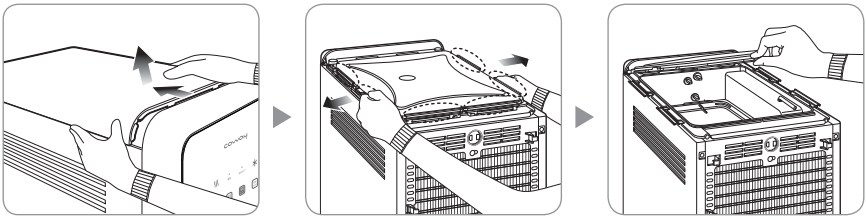


4. 内部水タンクの蓋から抗菌フィルターを取り外し、バケツに受けた水の中で振って洗います。

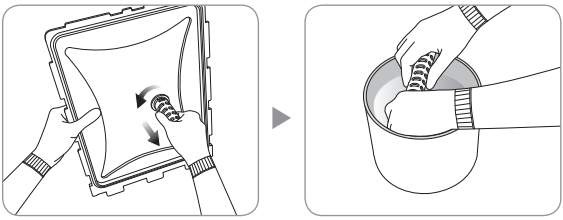


5. 清潔で柔らかい布でタンクの内側を拭きます。

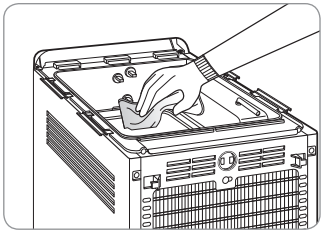


6. バケツなどに受けた水で内部タンクをすすぎ、排水ホースを通じて排水します。新たにろ過された水を排水します。

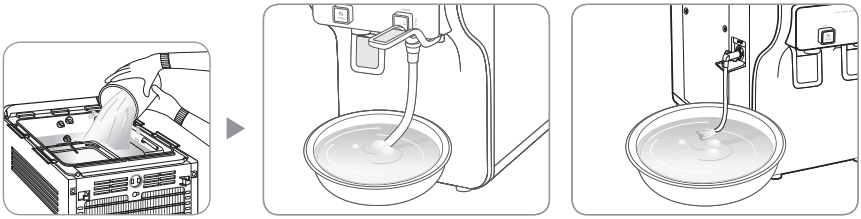

7. 抗菌フィルターを取り付け、内部タンクの蓋を閉めます。6 箇所の留め具を留めます。

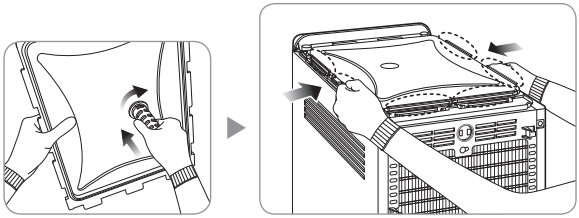


8. 上部カバーを閉めます。電源プラグをコンセントに差し込み、原水バルブを開けます。冷水/温水モードボタンを押し、製品の使用を再開します。

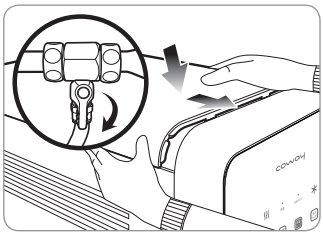


清掃方法

受け皿の清掃

1. 受け皿を本体から引き出し、水できれいに洗い、水気を拭き取ります。

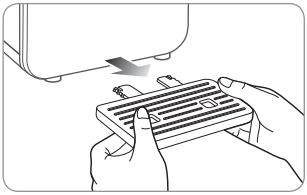

2. 受け皿を本体の所定の位置に、ゆっくりと押し込みます。

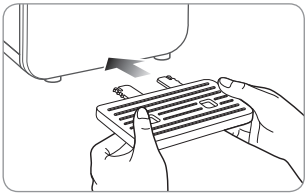

注意

⚠ 内部のタンクカバーがしっかり閉まらないと、虫や異物が水タンク内に入り込む可能性があります。

⚠ 内部水タンクおよび原水タンクの清掃には、化学薬品や洗剤を使用しないでください。残留した化学薬品や洗剤が製品を破損するおそれがあります。
- 製品の設置場所を清潔に保ち、内部水タンクを 定期的に清掃します。




製品本体の清掃

乾いた柔らかい布で製品本体を清掃します。

＊ 汚れがひどい場合には、水で濡らせた布を使用します (研磨剤は使用しないでください)。



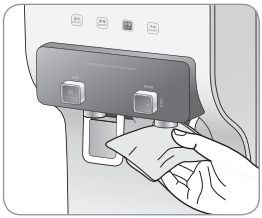


注意


- 製品を清掃する際には、水を直接吹きかけないでください。
- 製品を清掃する際には、シンナー、ベンジン、粗い布、研磨剤を含む洗剤を使用しないでください。

抽出口の清掃


1. 抽出口を時計回りに回して取り外します。

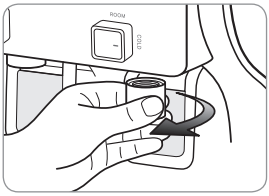


2. 抽出口を流水で洗います。

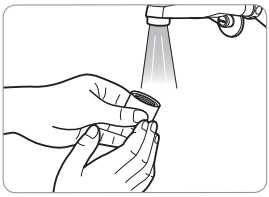

3. 抽出口の水気を拭き取ります。

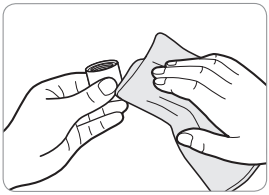

4. 清掃が終わった抽出口を反時計回りに回して取り付けます。

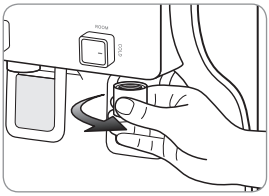


注意

⚠ 抽出口の清掃に綿棒を使用しないでください。綿が残ることがあります。

抽出口レバーの清掃

柔らかく乾いた布で抽出口レバーを清掃します。

＊ 汚れがひどい場合には、水で濡らせた布を使用します (研磨剤は使用しないでください)。

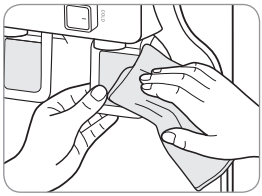

フィルターの交換

■ フィルター


フィルターは、浄水器の重要な部品です。指定された交換サイクルで承認を受けたフィルターに交換することは、性能を維持しシステムの動作を正常に保つ上で重要です。フィルターは、指定されたサイクルで交換してください。交換フィルターについては、ジャストの認定代理店および販売店にお問い合わせください。



■ フィルターの交換サイクル

フィルターを定期的に交換しないと、ろ過水の水質が劣化することがあります。
原水の水質によってフィルターの交換サイクルが短くなることがあります。

CHP-261N

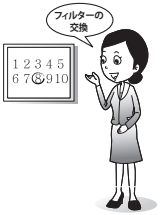

部品番号	フィルター名	使用期間
CNFN8S	ネオセンス フィルター	6カ月
CNTFN8S	ナノトラップ フィルター	12カ月
CIFN8S-LR	イノセンス フィルター	12カ月
CAF-03	抗菌 フィルター	12カ月

■ フィルターの交換サイクルについて

上記のフィルターの交換サイクルはフィルターの品質保証期間ではなく、フィルターが当初の性能を保つと想定される期間 (寿命) を示しています。


したがって、水質が悪い地域や水の消費量が多い場合にはフィルターの交換サイクルが短くなることがあります。




フィルターの交換方法

フィルターの交換


1. 原水バルブを閉め、浄水器内の水をすべて排水します。製品のプラグを抜きます。

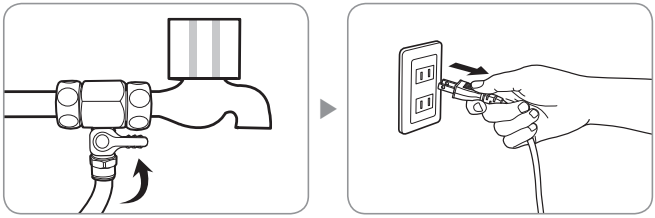

2. 側面カバーの 2 個のネジを取り外します。側面カバーを上の方に持ち上げて、取り外します。

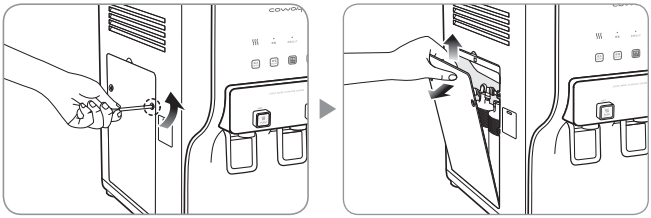

3. 古いフィルターの継手を外します。古いフィルターをフラッシング済みの新しいフィルターと交換します (適切な工具を使用して継手を外します)。

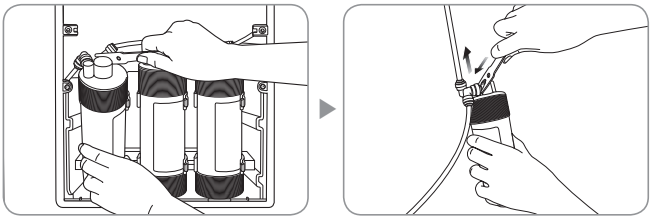


注意

⚠ フィルターの交換後、継手とホースを正しく接続します。 水漏れがないことを確認します。 交換後最初に生成された浄水は排水してください。

フィルターの交換方法

4. 側面カバーをネジ穴に合わせて取り付けます。ドライバーを使用して、2 個のネジをしっかりと締めます。

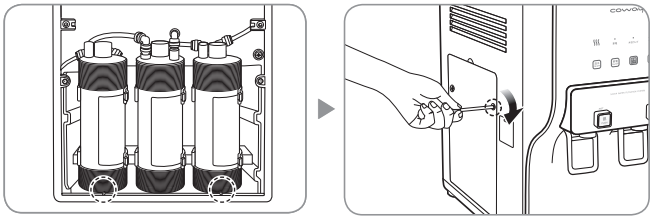

注意

⚠ 新しいフィルターを使用する前に、フィルターのフラッシングを行ってください。

- ネオセンス フィルター: 原水で 1 分間のフラッシングを行ってから フィルターを取り付けます。
- ナノトラップ フィルター: 原水で 3 分間フラッシングを行ってからフィルターを取り付けます。
- イノセンス フィルター: 原水で 3 分間フラッシングを行ってからフィルターを取り付けます。

サービスセンターに連絡する前に

次のような場合、以下の項目を確認することでサービスセンターに問い合わせることなく問題を簡単に解決することができます。以下の項目について確認しても問題が解決しない場合には、サービスセンターにお問い合わせください。

症状	確認事項	対策
水の味がおかしい。	• 製品を長期間使用していなかった。	製品を再使用する前に、排水モードから給水モードへの切替えを2回繰り返してください。
	• フィルターの交換時期が近づいている。	フィルターを交換してください。
水が出てこない。	• 断水状態になっているか、原水バルブが閉じている。	原水バルブを開けてください。
	• フィルターの交換時期を過ぎている。	フィルターを交換してください。
水の出が悪い。	• フィルターの交換時期が近づいている。	フィルターを交換してください。
	• 定格表示に一致する電圧定格の主電源に接続していない。	定格表示に一致する電圧定格の電源コードを接続してください。
	• 原水バルブが閉じている。	原水バルブを開けてください。
	• 原水の水圧が急激に下がっている。	水圧が低下すると、水量が減少します。
冷水が冷たくない。	• 冷水モードランプが点灯していない。	冷水ボタンを5秒間押し続けて冷水モードを選択します。
	• 冷却器が機能していない。	サービスセンターにお問い合わせください。
	• 電源に接続していない。	電源コードが100 V～ 50 Hz / 60 Hzのコンセントに接続されていることを確認します。
	• 原水バルブが閉じている。	原水バルブを開けてください。
温水が熱くない。	• 温水モード表示ランプが点灯していない。	温水ボタンを5秒間押し続けて温水モードを選択します。
	• 電源に接続していない。	電源コードが100 V～ 50 Hz / 60 Hzのコンセントに接続されていることを確認します。
	• 水があふれている/漏れている。	サービスセンターにお問い合わせください。
運転中に突然すべての動作が停止する。	• 原水バルブから水が供給されていない。	原水バルブが開いているか確認してください。
	• 電源に接続していない。	製品の電源コードが100 V～ 50 Hz / 60 Hzのコンセントに接続されていることを確認します。
	• 水があふれている/漏れている。	サービスセンターにお問い合わせください。

仕様

製品		Coway 冷・温浄水器
モデル		CHP-261N
浄水方式		静電吸着
定格電圧		100 V～50 Hz/60 Hz
消費電力		コンプレッサー(1.6 A, 115 W)、ヒーター(300 W)
水タンク容量	常温水	2.5 L
	冷水	2.5 L
	温水	1.0 L
	合計	6.0 L
製品寸法		260 mm (幅) X 505 mm (奥行き) X 500 mm (高さ)
給水動作温度		5 ℃ - 35 ℃
運転温度		5 ℃ - 35 ℃
重量		18 Kg


▶ 水量は、水圧および水温によって変わることがあります。

▶ 水タンク容量は水タンクのサイズを基にしたものです。

▶ この製品の全体または一部について、性能の向上のために予告なく変更を加えることがあります。

水配管図

CHP-261N

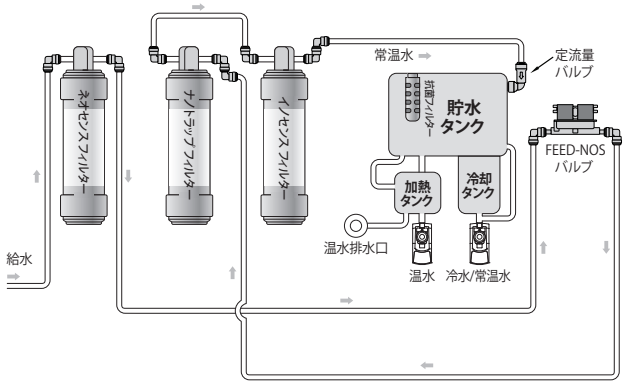

メモ

メモ

メモ

製品保証書

この度は当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。本保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、異常・故障が発生した場合、本保証書の記載内容にて無償修理を行なうことを約束するものです。

1．正常な使用中、 製品の製造上の欠陥により故障した場合、保証期間に限り無償でアフターサービスを行います。
2．故障した場合は当社にご連絡ください。
3．次の場合は保証期間中でも有料になります。
- 使用上の不注意や不当な修理及び改造による故障
- 使用説明書に明示された事項の不履行による故障

4．保証期間の経過後の修理：当社のアフターサービスセンターが製造終了後、一定期間(5年)部品を保有しておりますので有料修理が可能です。
5．修理が必要な時は、必ずこの保証書を提示してください。
6．本保証書は日本国内に限って適用されます。(This warranty is valid only in Japan)
7．保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

製品名	CHP-261L	
保証期間	1年	
SER. NO		
購入日	年　月　日	
保証期間	年　月　日	年　月まで
住所		
名前		Tel

製品の保証に関して

1．保証書内の一定書式はお買い上げの際、必ず記載された上記の内容を確認し、大切に保管してください。
2．保証期間であっても下記のような場合は、有料サービスになります。

有料サービス

- 使用者の取り扱いの不注意
- 部品自体の寿命の場合
- 当社のアフターサービス員でない者が修理し、故障した場合
- 天災地変(火災、地震、水害など)
- 使用者が勝手に内部を改造し、故障した場合
- 設置後、使用中の落下(使用者の過失)などにより、故障した場合

〈 お問い合わせ・資料請求先 〉
0120−055−939

〈 アフターサービス 〉
0800−123−4132

株式会社ジャスト
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4−463

MADE IN KOREA

001

9223628

Just

www.just-water.jp

A/S CENTER

アフターサービス:0800-123-4132 お問い合わせ:0120-055-939

ホームページアドレス : http://www.just-water.jp

製品使用中故障によってサービスが必要な場合にはご連絡ください。
いつも親切で正確なサービスを早急に提供させていただきます。

- **コーウェイのフィルターおよび部品ではないものをご使用した場合に発生する問題については責任を負いかねます。**
- **製品の性能改善のために、事前予告なしに若干の規格変動がある場合があります。**


100%
Recycled Paper

Just

ECOサーバー

ECO2016-RO / ECO2016-NANO

取扱説明書

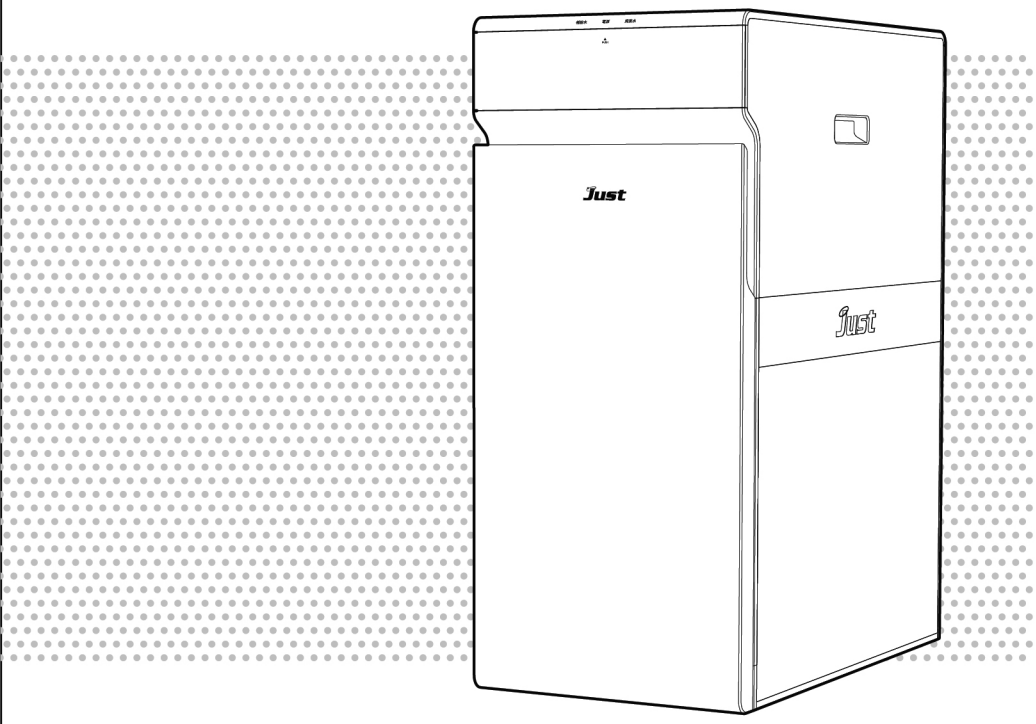

Just


www.just-water.jp

本製品は、日本国内用として製造されており、海外では品質保証が出来ません。
(FOR JAPAN UNIT STANDARD ONLY)
本取扱説明書には、製品保証書が付属されています。

機能


01 コンパクトで洗練されたデザイン

コンパクトサイズのため狭い空間でも
設置が可能。
洗練されたデザインは周辺環境に
よくなじみます。

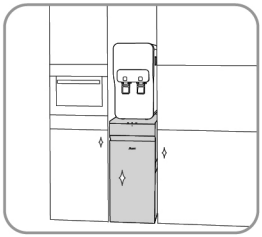


02 便利な収納機能

紙コップ、コーヒーまたはティーパック
などの保管に便利な収納空間が設けられ
ています。

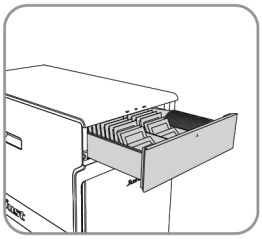


03 開閉が容易なスライドドア

3段スライディングレールを採用し
開閉操作がスムーズにできます。

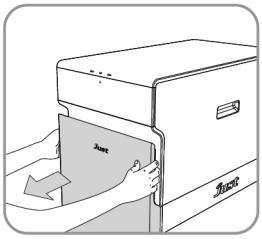


04 原水の補給を知らせる機能

原水タンクの水がなくなると
ランプの点滅で知らせてくれるため
簡単に確認できます。

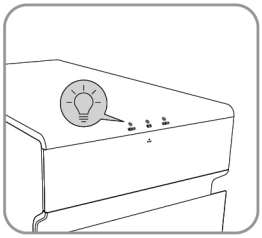

05 洗浄が容易な設計で衛生的

原水タンク、水受けなどを簡単に
取外し、丸ごと洗浄できるので
衛生的にご利用いただけます。

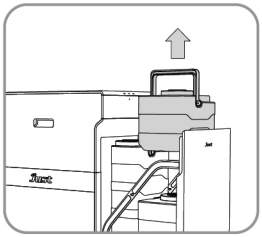

お客様へ

· ECOサーバーをご使用いただきありがとうございます。製品を正しくご使用いただくためにご使用前に説明書を必ずお読みください。

· 取扱説明書には製品保証書が付属されていますので大切に保管してください。

目次

確認しましょう。

3p | 安全上の注意1
4p | 安全上の注意2
5p | 各部分の名称

使用方法

6p | 使用前の注意事項
7p | 表示部
8p | 使用方法

メンテナンス

11p | 設置
12p | 洗浄方法

その他

15p | サービスセンター連絡する前に
16p | 製品仕様
17p | 水配管図
18p | 製品保証書

ー 取扱説明書は、手に取ることが容易な場所に保管してください ー

安全上の注意事項

安全にご使用いただくための注意点ですので
よくお読みになり正しくお使いください。

危険 以下の事項を守らない場合、重大な事故の原因になる恐れがあります。

損傷のある電源プラグ、コンセントを使用しないでください。

電源コードを引っ張ったり、濡れた手で電源プラグを触らないでください。

損傷、変形を防ぐため、電源コードを無理に曲げたり重いものを上に乗せないでください。

電源コードが濡れた場合、コンセントを抜き、完全に乾燥させてから使用してください。

修理、点検または部品交換をする場合、必ずコンセントを抜いてから行ってください。

たこ足配線はしないでください。専用コンセントを使用してください。

長期間使用しない場合、すべてのタンクの水を捨て、コンセントを抜いてください。

電源プラグをむやみに抜き差ししないでください。

電源プラグに付いた埃や水気はきれいに拭いてから使用してください。

電源コードに損傷がある場合、ご自分で修理しないでください。サービスセンターに修理を依頼してください。

熱源付近に製品を設置しないでください。

製品から水漏れが発生した場合、コンセントを抜き、サービスセンターに連絡してください。

製品の上に火気類を置いたり、近づけたりしないでください。

製品から異音または異臭がする場合、直ちにコンセントを抜き
サービスセンターにご連絡ください。
・感電の恐れがあります。

水、医薬品、食品、金属製品または加熱製品を製品の上部に置かないでください。
・異物が製品の内部に入り込んだ場合、感電、火災、製品損傷の原因になる恐れがあります。

清掃は、コンセントを抜いてから行ってください。水を直接掛けたり、ベンゼン、シンナーを
使用して製品を拭かないでください。
・感電、火災の原因になる恐れがあります。

電源コードを引っ張って製品を移動させないでください。
・感電、火災の原因になる恐れがあります。

製品を分解したり修理、改造をしないでください。
・感電または製品損傷の原因になる恐れがあります。

漏電遮断器(GFCI)で保護されたコンセントを使用してください。

▪ 安全にご使用いただくための注意事項

⚠ 警告 従わない場合、重大な損害または製品破損などの損害が発生する恐れがあります。

傾いた場所に製品を設置しないでください。

製品に無理な力を加えないでください。
・製品損傷の原因になる恐れがあります。

小さなお子様には製品を使用させないようにご注意ください。

水道水以外の水を原水として使用しないでください。


⚠ 注意

タンクのふたをしっかり閉めてください。ふたをしっかり閉めない場合、
虫または異物が混入する恐れがあります。


各部分の名称

本体


▶ 前面

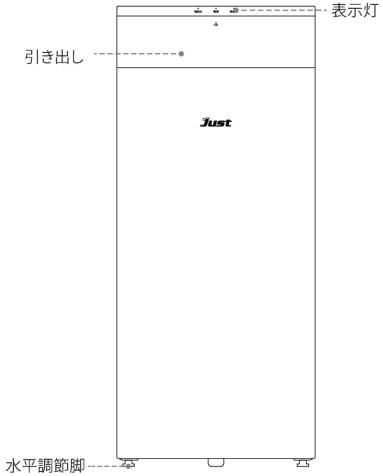

▶ 背面

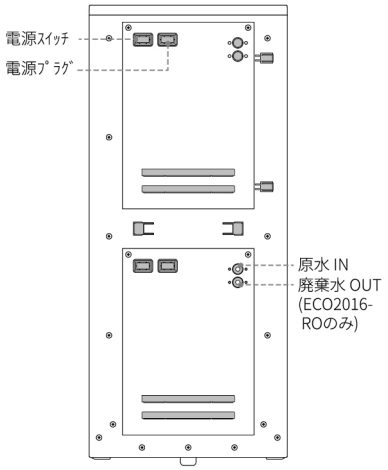


付属品

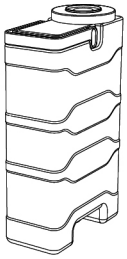


廃棄水タンク
(ECO2016 - ROのみ)



原水タンク
(2個)




原水タンク
水受け




廃棄水タンク
水受け
(ECO2016 - ROのみ)

使用前の注意事項

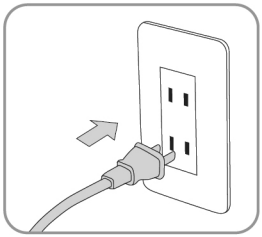


使用前に必ず確認してください。

本製品は、100V　50Hz/60Hz専用です。
定格電圧の電源にのみご使用ください。

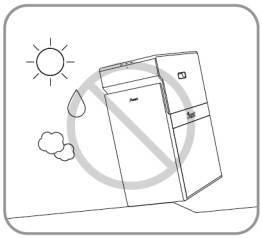


設置場所の注意点

製品は平らでない場所、湿気が多い場所、
直射日光が当たる場所、埃が多い場所、
直接水が掛かる場所などを避けて設置してください。

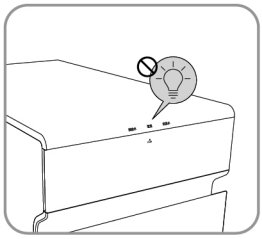


ディスプレイ部の電源表示ランプが消灯された場合

ディスプレイ部の電源表示ランプが消灯された場合、
停電やその他の原因により電源供給が停止されているか
確認してください。

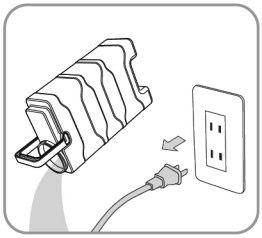

長時間使用しない場合


すべてのタンクの水を捨て、電源を抜いてください。

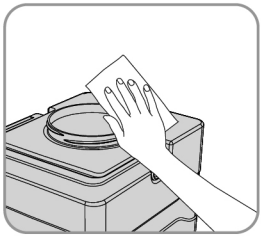

長時間水を保存したり、使用していない場合、
タンクの水を捨て、充分に洗浄してから
使用してください。


表示部

ディスプレイ（ECO2016－RO)

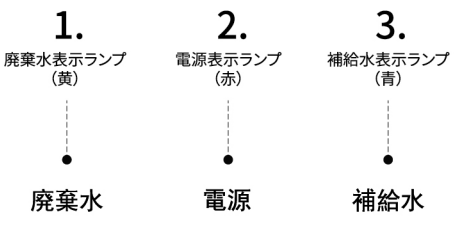

1. **廃棄水表示ランプ（黄）**
   通常使用時ランプ消灯。
   廃棄水タンクの水がいっぱいになるとランプが点滅
2. **電源表示ランプ（赤）**
   電源コードがコンセントに繋がったらランプ点灯
3. **補給水表示ランプ（青）**
   通常使用時ランプ消灯。
   原水タンクの水が二つともなくなったらランプ点滅

ディスプレイ（ECO2016－NANO)

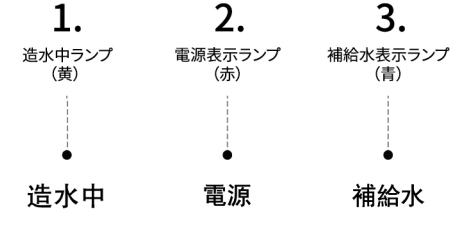


1. **造水中ランプ（黄）**
   浄水器に水を供給しているとき点灯、供給が止まったとき消灯。
2. **電源表示ランプ（赤）**
   電源コードがコンセントに繋がったらランプ点灯
3. **補給水表示ランプ（青）**
   通常使用時ランプ消灯。
   原水タンクの水が二つともなくなったらランプ点滅


使用方法

引き出しを使用するとき

1. 表示ランプの下にあるPUSH部分を押すと「カチッ」という音とともに引き出しが少し前に出てきます。手で引き出しを引き出し、ティーバッグや紙コップを収納してください。

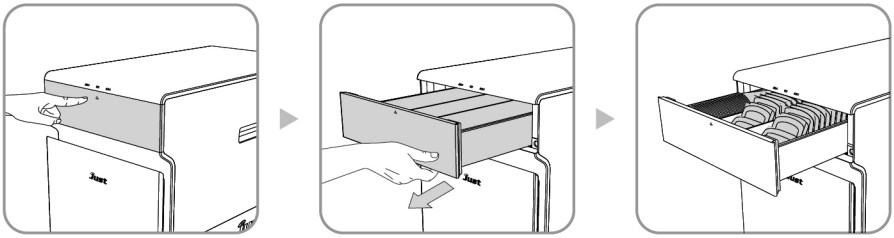


2. ティーバッグや紙コップを収納し、引き出しを「カチッ」という音がするまで奥まで押してください。

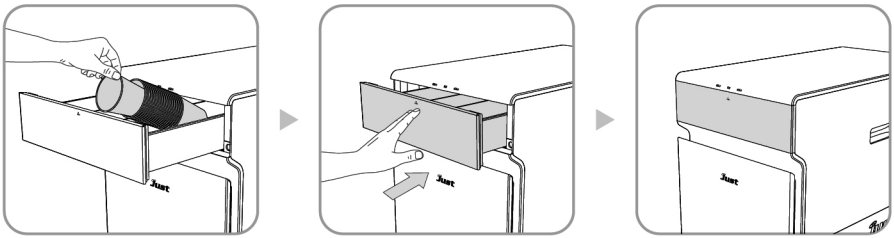


使用方法

原水タンクに水を補給するには (補給水ランプが点滅)


1. スライドドアを開け上部の原水タンクの取っ手を上に上げ原水タンクを取外します。
   下部の原水タンクの取っ手を上に上げ下部の原水タンクも取外します。

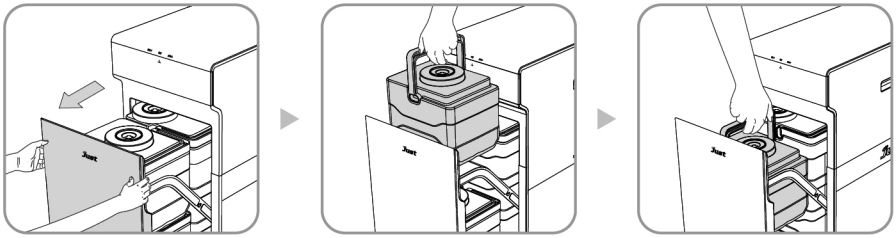

2. 原水タンクのふたを反時計方向に回して分離します。原水タンクに水道水を
   水位表示線まで入れ、ふたを時計方向に回し、しっかり閉めます。

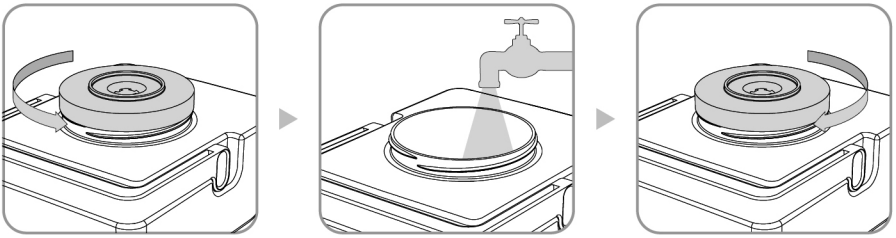


3. 水が入った原水タンクの一つを水受けに戻し、残りの原水タンクを下部の
   原水タンクの上に戻します。
4. スライドドアを閉めてください
5. 補給水ランプの点滅が消え、消灯状態になったら補給水完了です。

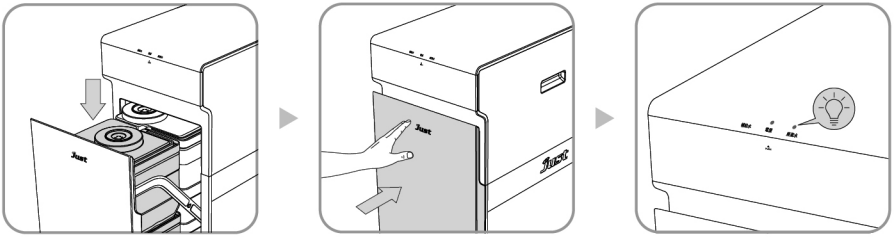


使用方法 (ECO2016-ROのみ)

廃棄水タンクの水を捨てるには (廃棄水ランプが点滅)

1. スライドドアを開け原水タンクの後ろにある廃棄水タンクの取っ手を上に上げ
廃棄水タンクを取外します。

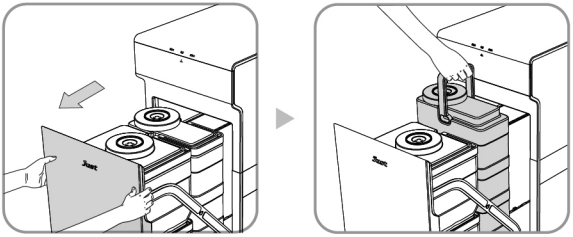


2. 廃棄水タンクのふたを反時計方向に回して分離します。廃棄水タンクに水をすべて
捨て、ふたを時計方向に回し、しっかり閉めます。

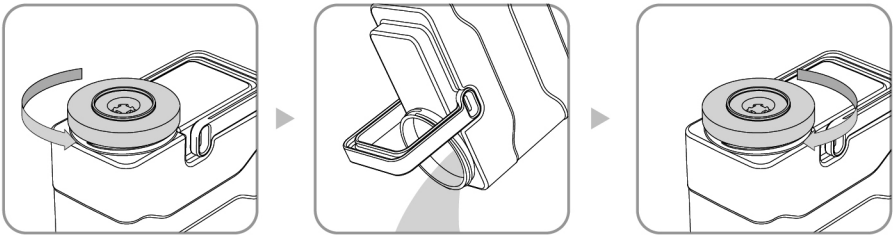

3. 空になった廃棄水タンクを該当位置に合わせ、しっかりセットします。


4. スライドドアを閉めてください。

5. 廃棄水ランプの点滅が消え、消灯状態になったら廃棄水の廃棄が完了です。

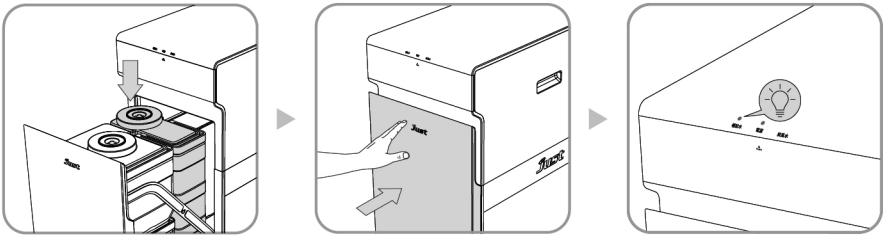

設置


設置に関して

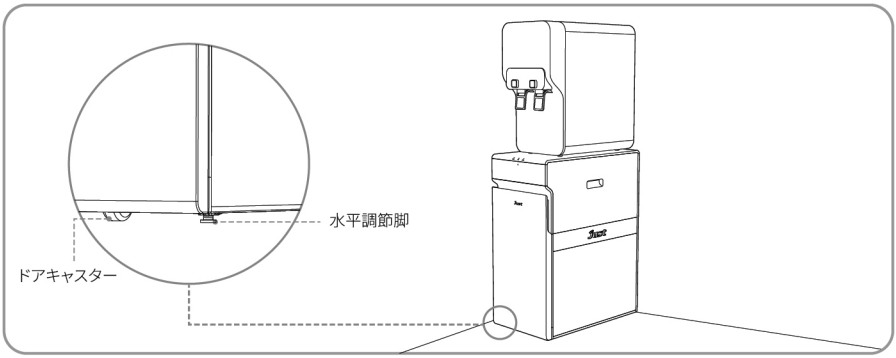

設置場所の注意点


1. 設置場所

・製品は平らでない場所、湿気が多い場所、
直射日光が当たる場所、埃が多い場所、
直接水が掛かる場所などを避けて設置してください

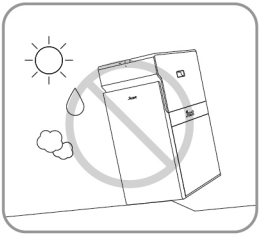


2. 設置場所

・製品背面・側面ともに壁から10cm離して
設置してください。

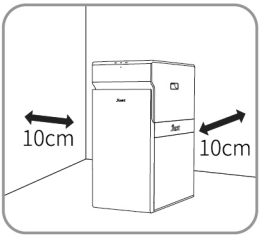


3. 設置場所

製品は 直射日光が当たらない場所に設置してください。
・変色または色あせの原因になります

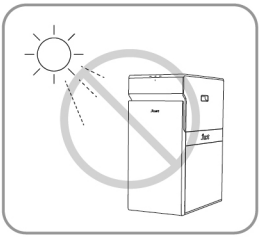


タンクの洗浄方法


1. スライドドアを開けてください。

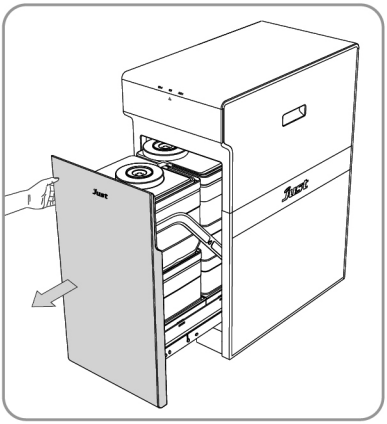


2. 原水タンクの取っ手を取り二つの
原水タンクを取外してください。

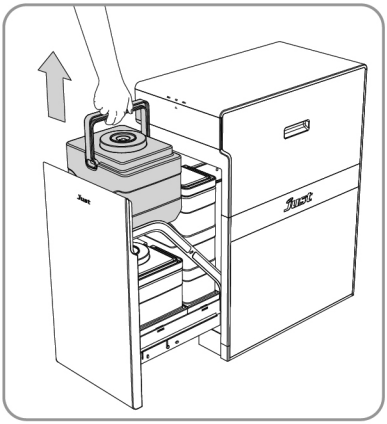

3. 原水タンクのふたを反時計方向に
回して取外します

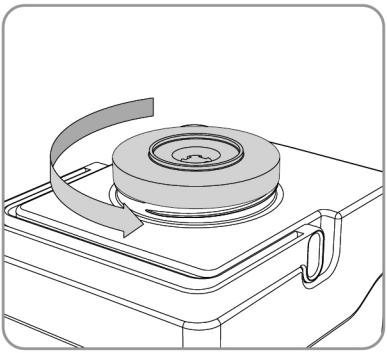


4. 原水タンクの内・外部をスポンジに
中性洗剤をつけ洗浄してください。
洗剤が残らないように充分すすいでください

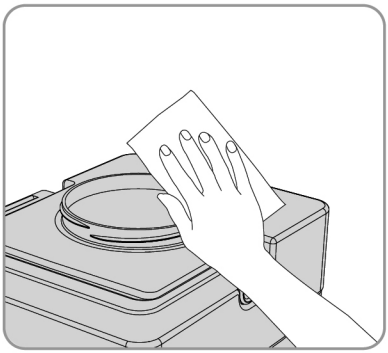


⚠ **安全のため、清掃する前には必ず電源を抜いてください。**

水受け洗浄方法


1. スライドドアを開けてください。

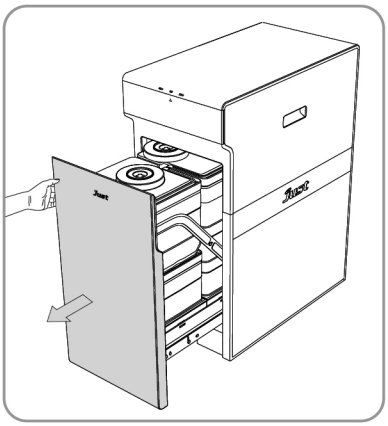


2. 原水タンクの取っ手を取り二つの
原水タンクを取外してください。

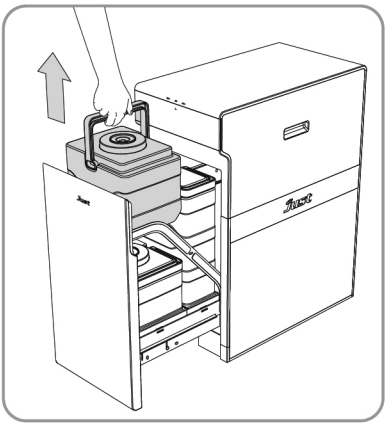

3. 両手で水受けの左右取っ手部分を押し
ながら上に上げて取外してください。

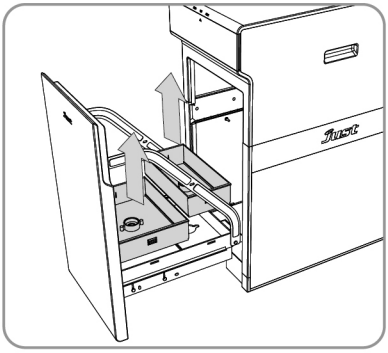

4. 水受けの内・外部をスポンジに
中性洗剤をつけ洗浄してください。
洗剤が残らないように充分すすいでください。

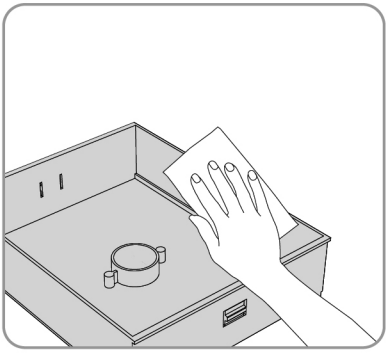


⚠ **安全のため、清掃する前には必ず電源を抜いてください。**


製品の清掃

製品の外部清掃

柔らかいタオルや布に水または中性洗剤をつけて
拭いて下さい。
中性洗剤を使用した場合は、必ずキレイなタオルで洗剤を
拭き取ってください。

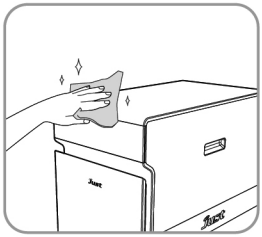

ベンゼン、シンナー、研磨剤、熱湯などは
使用しないでください。
粗い布やブラシを使用しないでください。
製品の破損、故障の原因になる恐れがあります。

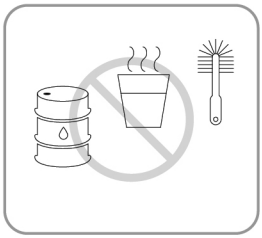

サービスセンターに連絡する前に

サービスセンターに連絡する前に

製品の故障ではなく、誤ったご使用方法により、誤作動をすることがあります。
下記の事項を確認することで簡単に問題が解決する場合があります。
それでも直らない場合、サービスセンターにご連絡ください。

現象	確認事項	措置方法
表示部がすべて消灯した場合	電源コード及び本体裏側の電源連結状態を確認してください。	製品の電源コードが100V 50Hz/60Hz　コンセントに接続されているか確認してください。
水漏れがある場合	製品から水があふれ出る。	サービスセンターにお問合せください。
ガタガタと異音がするとき	設置した場所が平らであるか確認してください。	本体底面の水平調節脚を回し、水平を調節してください。


製品仕様

製品仕様


製品名		Eco Server
モデル名		ECO2016-RO / ECO2016-NANO
定格電圧		100V 50Hz / 60Hz
消費電力		16W
タンク容量	原水タンク	6L x 2EA
	廃棄水タンク	8L
製品寸法		300mm x 540mm x 700mm
重量		18kg

水配管図

RO SYSTEM WATER FLOW

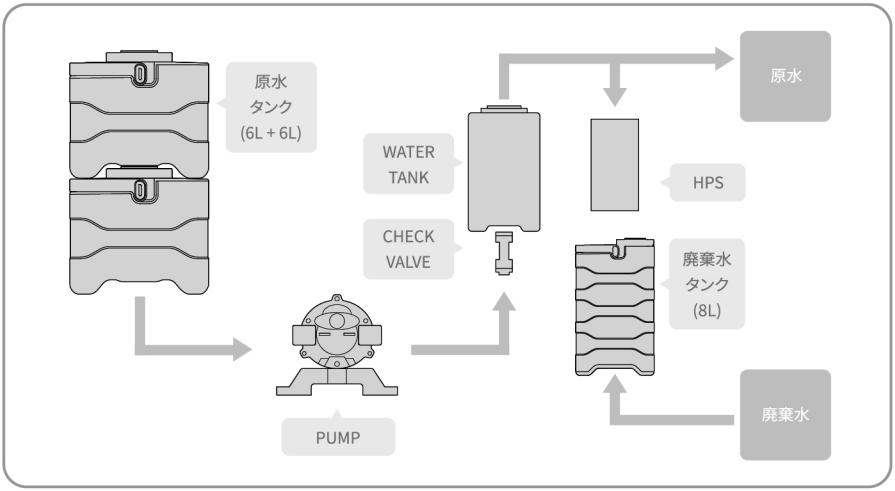

UF SYSTEM WATER FLOW

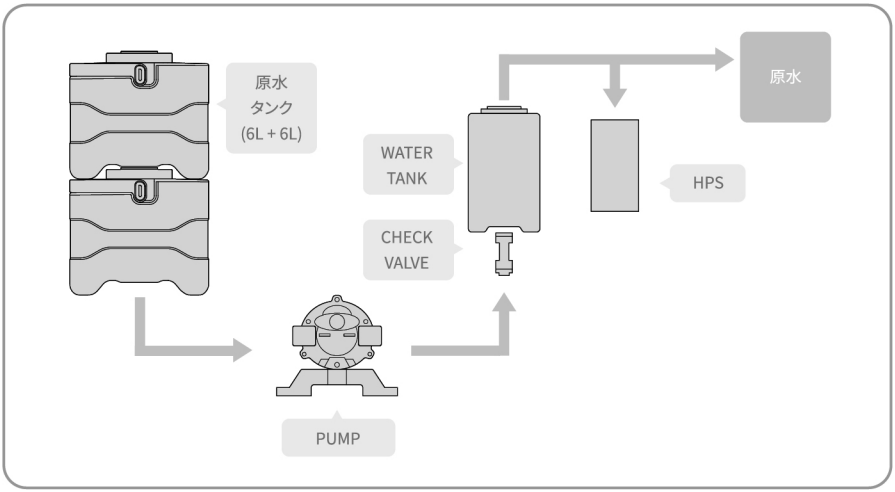

製品保証書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、以上・故障が発生した場合、本保証書の記載内容にて無償修理を行うことを約束するものです。

1. 正常な使用中、製品の製造上の欠陥により故障した場合、保障期間に限り無償でアフターサービスを行います。
2. 故障した場合は当社にご連絡ください。
3. 次の場合は保障期間中でも有料になります。
   - 使用上の不注意や不当な修理または改造による故障
   - 取扱説明書に明記された事項の不履行による故障
4. 保障期間の経過後の修理：当社のサービスセンターが法定年数の間、部品を保有しておりますので有料修理が可能です。
5. 修理が必要な場合は必ず本保証書を提示してください。
6. 本保証書は日本国内に限って適用されます。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

製品名		
保障期間	1年	
Ser. No		
購入日	年　月　日	
保障期間	年　月　日	年　月まで
住所		
お名前		Tel :

製品の保証に関して

1. 保証書はお買い上げの際、必ず記載された上記の内容を確認し、大切に保管してください。
2. 保証期間であっても下記の場合、有償にて修理いたします。（修理代＋部品代＋出張費）

有料サービス

・使用者の取り扱い不注意によるもの
・部品自体の寿命の場合
・天災地変（火災、地震、水害など）によるもの
・使用者が勝手に製品を改造したことによる故障
・使用中の落下（使用者の過失）などによる故障

お問合せ・資料請求先
0120-055-939

アフターサービス
フリーコール 0800-123-4132