


お手入れについて

給水型ウォータースタンド ピュアライフSはお客様ご自身でメンテナンスをしていただく、セルフメンテナンス対応機種となりますのでお客様に簡単なお手入れをお願いしています。

本体のお手入れ

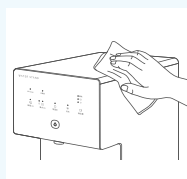

1~2週間ごとに清掃してください。
乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。


※本体に直接水をかけないでください。
※シンナー、ペンジン、研磨剤を含む洗剤、硬いたわしなどは使用しないでください。

抽出口リングのお手入れ




抽出口リングは左に回し、下に引き抜くと取り外せます。汚れたらすぐに清掃してください。
乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗ってください。

背面 目安: 月に1回

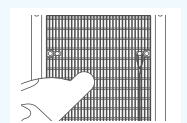


放熱板などにホコリが溜まることがありますので、掃除機で吸い取った後、水を含ませた布などで拭き取ってください。

抽出口 目安: 週に1回

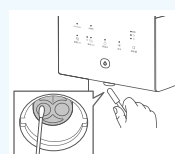

汚れたらすぐに除菌タオルなどで拭き取ってください。
内部の手が届かない箇所は、綿棒などで拭き取ってください。

本体・抽出口付近

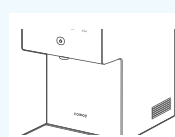


乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。

受け皿のお手入れ



汚れたらすぐに清掃してください。
本体から受け皿を取り外し、中性洗剤で洗ってください。
しっかりと拭いてから本体にセットしてください。


フィルター




- ナノトラップフィルター
- プラスイノセンスフィルター (LR)

給水タンクのお手入れ


※できる限り毎日行ってください。難しい場合は、3日に1回必ず実施していただくようお願いいたします。

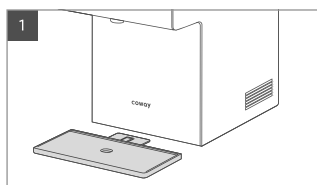


受け皿を外します。

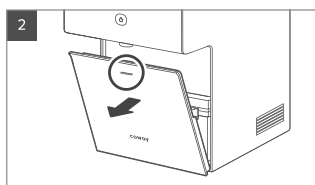


フロントカバーの上部中央にある印の箇所を押してから、カバーを上を持ち上げて外します。

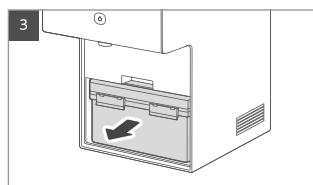


給水タンクを手前に引っ張って本体から外します。

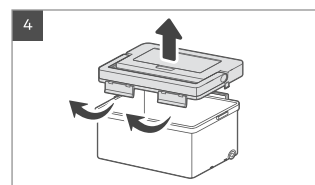


給水タンクのクリップを緩め、カバーを上を持ち上げて外します。

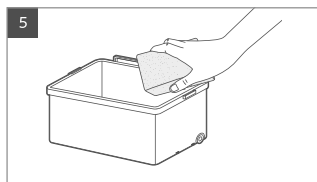


中性洗剤でタンクの中を清掃します。
* 柔らかいスポンジを使ってください。
* 研磨剤は使用しないでください。

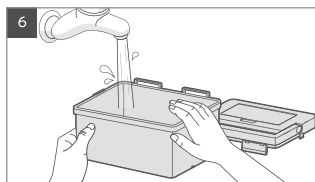


給水タンクとカバーを流水ですすぎます。

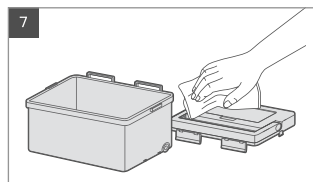


乾いたタオルなどで外側の水滴を拭きます。

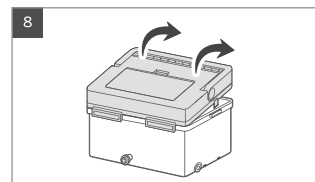


給水タンクにカバーを取り付けます。
取り付けてから、クリップを留めます。

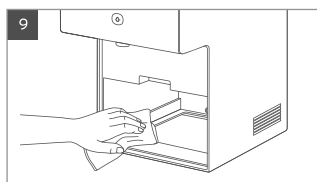


タンクをセットする前に、本体の内部を除菌タオルなどで拭きます。

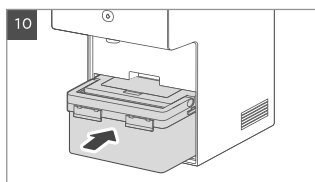

給水タンクを本体にセットします。

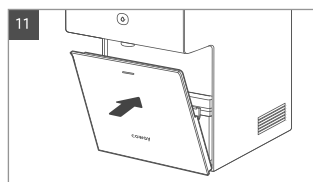

フロントカバーを取り付けます。

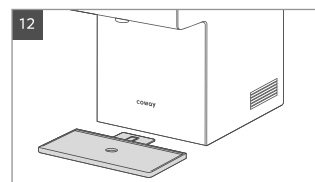

受け皿を取り付けます。

数日使用しない場合

旅行や帰省などで、ウォータースタンドを数日間使用しない場合は下記の取扱い説明をご確認ください。


未使用期間が3日未満の場合

給水タンクを取り外し洗浄した後、給水タンクのお水を入れ替え、
常温水と冷水を500mlずつ、温水はコップ1杯分ほど抽出してから使用してください。


 冷水	 冷水 500ml	 常温水 500ml	 温水 (3杯分)	 温水 1杯 120ml
---	---	---	--	---

3～10日未満の未使用期間


【ご使用を休止する時】

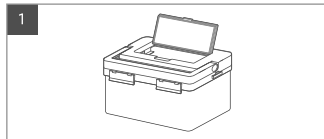

給水タンクを空にしてください。

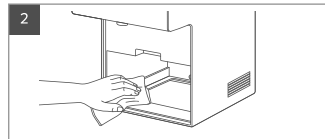


本体の内部を除菌タオルなどで拭いてください。※カビ防止のため

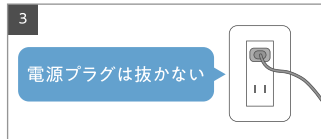


電源プラグは抜かず、冷温水スイッチはONのままにしてください。(本体内の水の鮮度を保ち、衛生状態を維持するため)


【ご使用を再開する時】

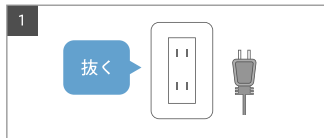


電源プラグを抜いてください。

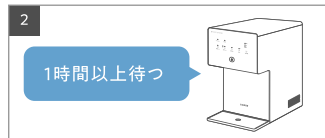


1時間以上お待ちいただき、温水タンクの中の温水を冷ましてください。※冷まさない場合、温水が出ますのでやけどにご注意ください。

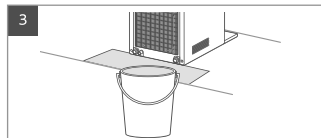

本体後ろ側の排水口の下にタオルなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。

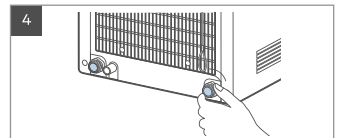


本体後ろのスクリーキャップを外してください。

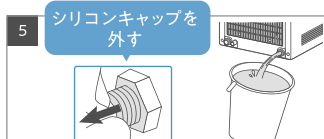


シリコンキャップを外すとお水が出ます。冷水側・温水側両方からお水が出なくなるまで排水してください。


※やけど注意

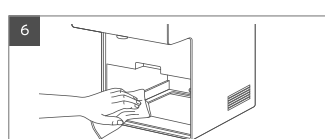

本体の内部を除菌タオルなどで拭いてください。※カビ防止のため

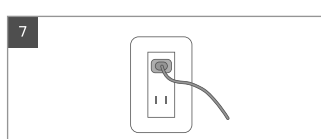

電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

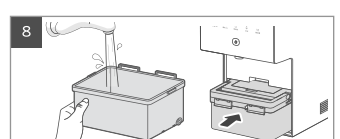


再度給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバーの使用を再開してください。

10日以上未使用期間


【ご使用を休止する時】

上記、3～10日未満の未使用期間【ご使用を再開する時】の①～⑥と同じ工程を行い、サーバー内の水を空にしてください。


【ご使用を再開する時】

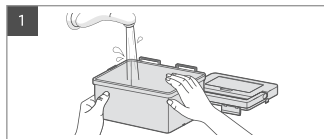


給水タンクを洗浄してください。

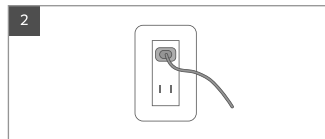


電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

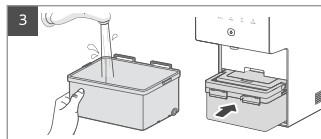


給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバー内のタンクが満水になるまで造水してください。

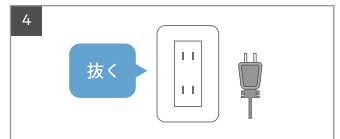


電源プラグを抜いてください。

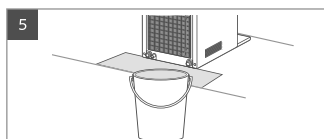


本体後ろ側の排水口の下にタオルなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。

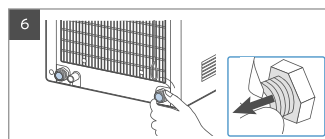

本体後ろのスクリーキャップとシリコンキャップを外し、冷水と温水をすべて排水してください。※①②の工程から時間が経過し温水が熱くなっている場合はやけどにご注意ください。

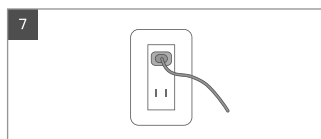

電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

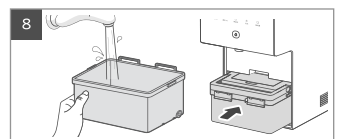

再度給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバーの使用を再開してください。

故障かなと思ったら: カスタマーセンターへご連絡いただく前に、下記の症状・チェック項目・対処方法をご確認ください。

冷水・温水・常温水すべて出ない

電源	表示部のランプがすべて消えていたら、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
給水タンク	給水タンクが空になっていたら、水を補充してください。
全操作ロック	表示部に温水ロックランプのみが点灯していたら、全操作ロックを解除してください。
水の使用量	一度に1L以上のお水を抽出した場合、一時的に水が抽出されなくなります。1～2分お待ちいただいた後に使用してください。
フィルター交換	フィルターを定期的に交換しないと、水が出なくなることがあります。新しいフィルターに交換してください。

上記以外に「故障かなと思ったら」取扱い説明書P21～23をご参照ください。