

数日使用しない場合

旅行や帰省などで、ウォータースタンドを数日間使用しない場合は下記の取扱い説明をご確認ください。


未使用期間が3日未満の場合

給水タンクを取り外し洗浄した後、給水タンクの水を入れ替え、
常温水と冷水を500mlずつ、温水はコップ1杯分ほど抽出してから使用してください。


 冷水	 冷水	 常温水	 温水
	500ml	500ml	1杯 120ml

3～10日未満の未使用期間


【ご使用を休止する時】

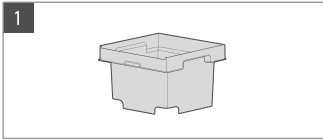

給水タンクを空にしてください。

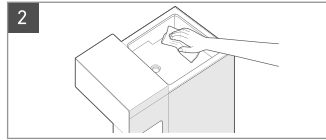


給水タンク受けの水気を拭き取ってください。※カビ防止のため

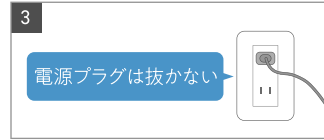


電源プラグは抜かず、冷温水スイッチはONのままにしてください。(本体内の水の鮮度を保ち、衛生状態を維持するため)


【ご使用を再開する時】

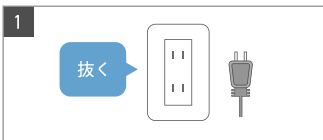


電源プラグを抜いてください。

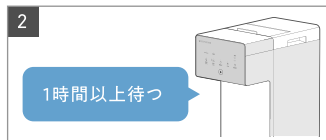


1時間以上お待ちいただき、温水タンクの中の温水を冷ましてください。※冷まさない場合は温水が勢よく出ますので、やけにご注意ください。

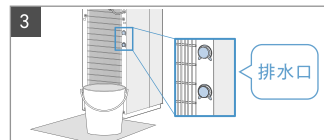

本体後ろ側の排水口の下にビニールシートなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。

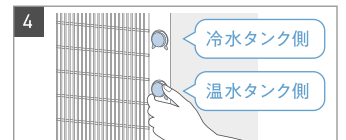


本体後ろのスクリーキャップを外してください。

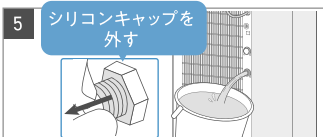


シリコンキャップを外すと勢よくお水が出てきます。冷水側・温水側両方からお水が出なくなるまで排水してください。


※やけど注意

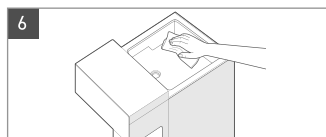

給水タンク受けを除菌タオルなどで拭いてください。※カビ防止のため

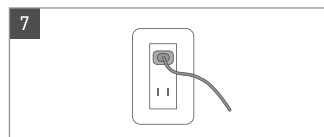

電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

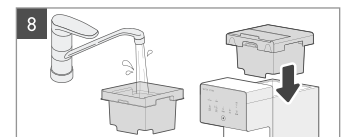


再度給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバーの使用を再開してください。

10日以上未使用期間


【ご使用を休止する時】

上記、3～10日未満の未使用期間【ご使用を再開する時】の①～⑥と同じ工程を行い、サーバー内の水を空にしてください。


【ご使用を再開する時】

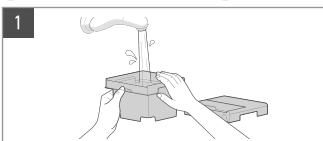


給水タンクを洗浄してください。

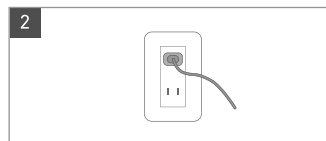


電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

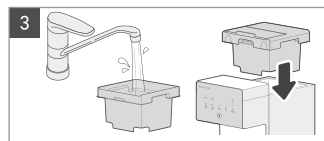

給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバー内のタンクが満水になるまで造水してください。

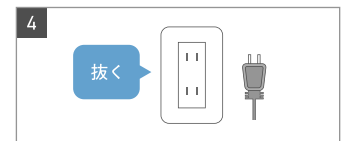


電源プラグを抜いてください。

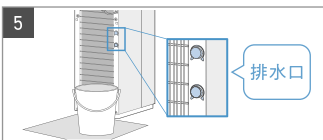


本体後ろ側の排水口の下にビニールシートなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。



本体後ろのスクリーキャップとシリコンキャップを外し、冷水と温水をすべて排水してください。※①②の工程から時間が経過し温水が熱くなっている場合はやけどにご注意ください。

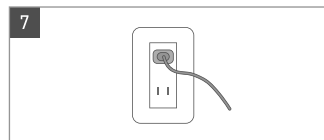

電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

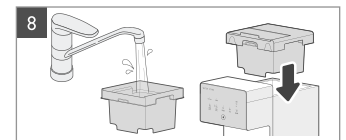

再度給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバーの使用を再開してください。

給水時の注意点

給水する際に内部に水をこぼさないように給水してください。


水をこぼしてしまうと漏水感知センサーが働き、水が出なくなることがあります。



その場合、節電・温水・常温水・冷水ランプが点滅します。

【漏水感知エラーの解除方法】

- 1 電源プラグを抜いてください。
- 2 給水タンクを外してください。
- 3 バスタオルなどの大きいタオルを本体後ろに敷いてください。
- 4 本体を後ろに30°程度傾けます。水が後ろから排水されます。
- 5 電源プラグを挿し直し、ランプが点滅していないか確認してください。

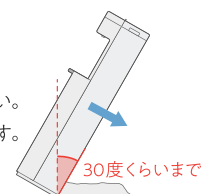

故障かな...?と思ったら
ホームページを
ご確認ください。

