

お手入れについて

給水型ウォータースタンド ピュアライフはお客様ご自身でメンテナンスをしていただく、セルフメンテナンス対応機種となりますのでお客様に簡単なお手入れをお願いしています。


本体のお手入れ



1~2週間ごとに清掃してください。乾いた柔らかい布などで拭いてください。汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。


※本体に直接水をかけないでください。
※シンナー、ベンジン、研磨剤を含む洗剤、硬いたわしなどは使用しないでください。

抽出口リングのお手入れ

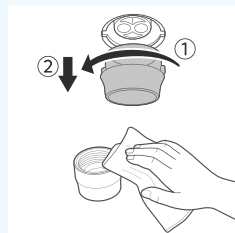


抽出口リングは左に回し、下に引き抜くと取り外せます。汚れたらすぐに清掃してください。乾いた柔らかい布などで拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗ってください。

フィルター

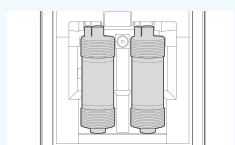


- ナノトラップフィルター
- プラスイオンセンスフィルター(LR)

抽出口 目安: 週に1回

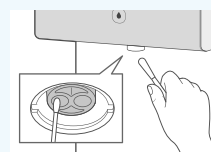


汚れたらすぐに除菌タオルなどで拭き取ってください。内部の手が届かない箇所は、綿棒などで拭き取ってください。

本体・抽出口付近

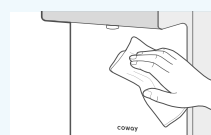


乾いた柔らかい布などで拭いてください。汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。

受け皿のお手入れ

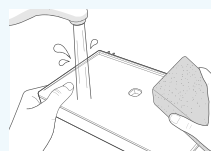

汚れたらすぐに清掃してください。本体から受け皿を取り外し、中性洗剤で洗ってください。しっかりと拭いてから本体にセットしてください。

背面 目安: 月に1回

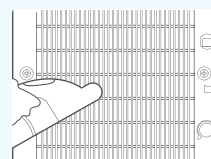


放熱板などにホコリが溜まることがありますので、掃除機で吸い取った後、水を含ませた布などで拭き取ってください。

※給水タンクカバーはしっかりと閉じてください(虫や異物が入るのを防ぐため)。


給水タンクのお手入れ

※できる限り毎日行ってください。難しい場合は、3日に1回必ず実施していただくようお願いいたします。

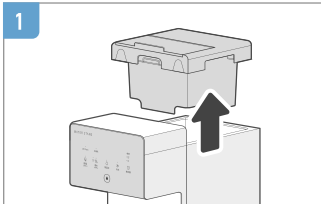


給水タンクの両側にある取手を握って、真上に持ち上げて取り外してください。


※給水タンクの下から水が漏れないよう、底面に逆流防止弁が付いていますが、数滴水が垂れることがあります。

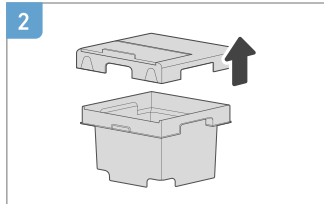


給水タンクカバーを上を持ち上げて取り外します。

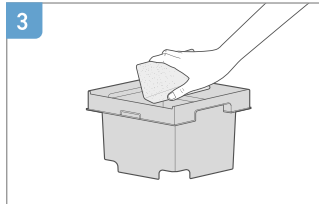


中性洗剤でタンクの中を清掃します。
※清潔な柔らかいスポンジを使ってください。
※研磨剤は使用しないでください。

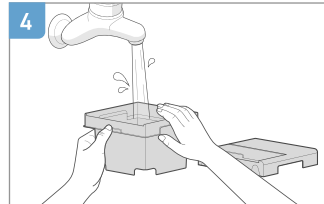


給水タンクとカバーを流水ですすぎます。

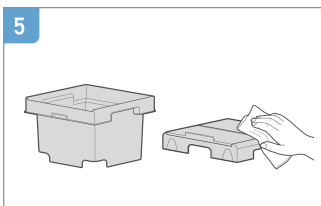


乾いたタオルなどで外側の水滴を拭きます。

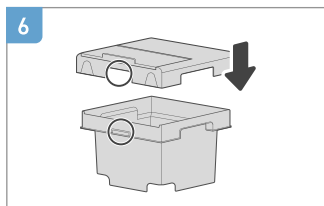

タンクにカバーを取り付けます。
※蓋とタンクの向きに注意してください。

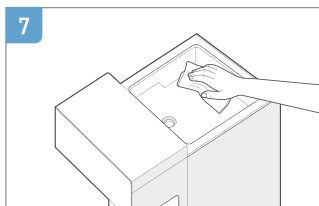

タンクをセットする前に、給水タンクセット部と給水口を除菌タオルなどで拭きます。

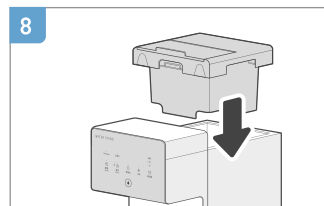

給水タンクを本体にセットします。
※タンクカバーの上部を軽く押して、タンクが浮いていないか確認してください。

数日使用しない場合

旅行や帰省などで、ウォータースタンドを数日間使用しない場合は下記の取扱い説明をご確認ください。


未使用期間が3日未満の場合

給水タンクを取り外し洗浄した後、給水タンクの水を入れ替え、
常温水と冷水を500mlずつ、温水はコップ1杯分ほど抽出してから使用してください。


 冷水	 冷水	 常温水	 温水
	500ml	500ml	1杯 120ml

3～10日未満の未使用期間


【ご使用を休止する時】

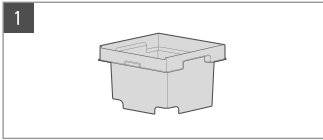

給水タンクを空にしてください。

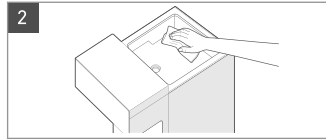


給水タンク受けの水気を拭き取ってください。※カビ防止のため

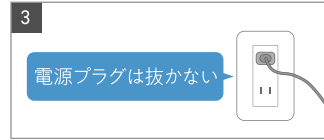


電源プラグは抜かず、冷温水スイッチはONのままにしてください。(本体内の水の鮮度を保ち、衛生状態を維持するため)


【ご使用を再開する時】

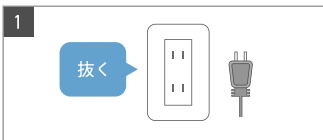


電源プラグを抜いてください。

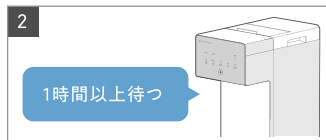


1時間以上お待ちいただき、温水タンクの中の温水を冷ましてください。※冷まさない場合は温水が勢よく出ますので、やけどにご注意ください。

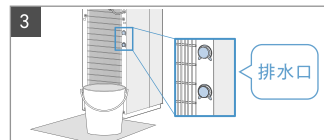

本体後ろ側の排水口の下にビニールシートなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。

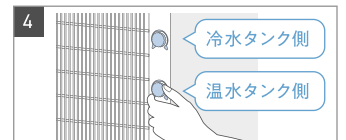


本体後ろのスクリーキャップを外してください。

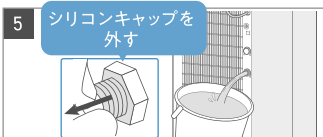


シリコンキャップを外すと勢よくお水が出てきます。冷水側・温水側両方からお水が出なくなるまで排水してください。


※やけど注意

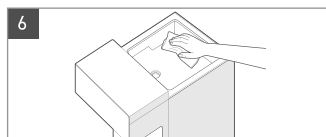

給水タンク受けを除菌タワールなどで拭いてください。※カビ防止のため

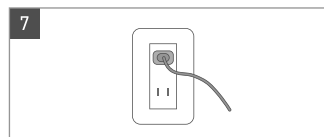

電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

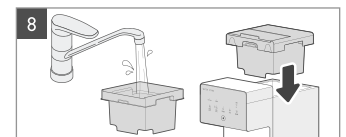


再度給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバーの使用を再開してください。

10日以上未使用期間


【ご使用を休止する時】

上記、3～10日未満の未使用期間【ご使用を再開する時】の①～⑥と同じ工程を行い、サーバー内の水を空にしてください。


【ご使用を再開する時】

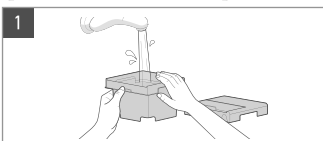


給水タンクを洗浄してください。

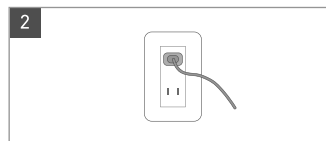


電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

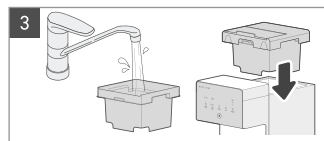

給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバー内のタンクが満水になるまで造水してください。

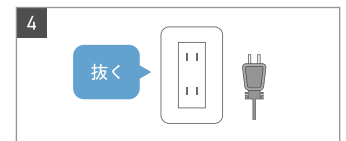


電源プラグを抜いてください。

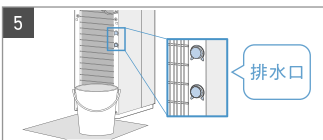


本体後ろ側の排水口の下にビニールシートなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。



本体後ろのスクリーキャップとシリコンキャップを外し、冷水と温水をすべて排水してください。※①②の工程から時間が経過し温水が熱くなっている場合はやけどにご注意ください。

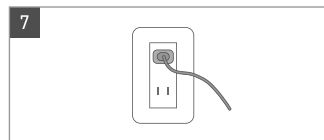

電源プラグをコンセントに接続し、電源を入れてください。

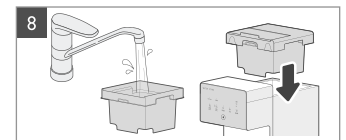

再度給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバーの使用を再開してください。

給水時の注意点

給水する際に内部に水をこぼさないように給水してください。


水をこぼしてしまうと漏水感知センサーが働き、水が出なくなることがあります。



その場合、節電・温水・常温水・冷水ランプが点滅します。

【漏水感知エラーの解除方法】

- 1 電源プラグを抜いてください。
- 2 給水タンクを外してください。
- 3 バスタオルなどの大きいタオルを本体後ろに敷いてください。
- 4 本体を後ろに30°程度傾けます。水が後ろから排水されます。
- 5 電源プラグを挿し直し、ランプが点滅していないか確認してください。

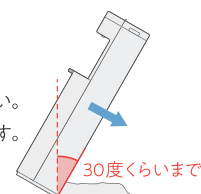

故障かな...?と思ったら
ホームページを
ご確認ください。

