WATER STAND | coway

ウォータースタンド icon CHP-7211N セルフメンテナンスキット説明書

← セルフメンテナンスの説明を動画でご覧になりたい方はこちら

セット内容

※6か月セットと12か月セットは、セット内容が異なります。

6か月セット

フィルターセット
(6か月ごとに交換)

12か月セット

フィルターセット
(6か月ごとに交換)



流路モジュール
(12か月ごとに交換)

流路モジュールとフィルターを同時に交換する場合は、両方交換した後にフラッシングを行うと効率的です。フラッシングについては「3.フラッシングについて」をご確認ください。

- 作業前に本体の電源が接続されているか確認してください。電源を接続せずに作業を行った場合、水漏れの恐れがあります。
- 6か月ごと/12か月ごとに配送されるセットの内容は異なります。交換部品と交換周期をご確認ください。

1.フィルターの交換

フィルターは浄水器の重要な部品です。浄水性能を維持するために、フィルターはメーカーの純正品を使用し、メーカー指定のサイクルで交換してください。本製品のフィルターの交換周期は6か月です。

※本体の電源が接続されているか確認してください。電源を接続せずに作業を行った場合、水漏れの恐れがあります。

1

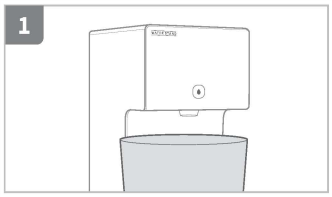

抽出口の下に大きめの容器を置いてください。

2

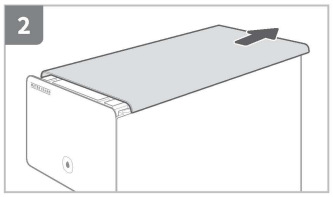

本体上部のカバーを後方にスライドし、カバーを開けてください。抽出口から少量の水が出てきます。

3

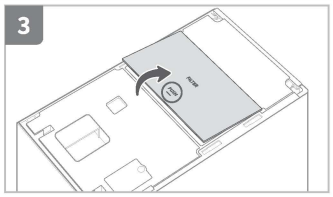

本体内部のフィルターカバー(青色)のPUSHボタンを押して、フィルターカバーを開けてください。

4

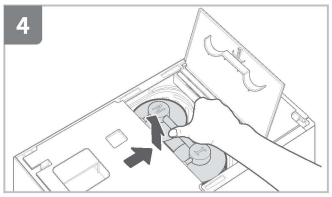

フィルターを後方に押して接続部から外し、上に持ち上げて取り出してください。

5

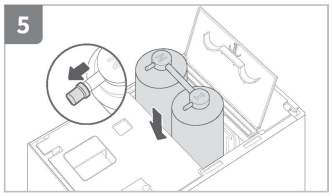

新しいフィルターのキャップを外してください。

6

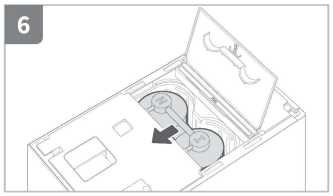

取り外しと逆の手順でフィルターをセットしてください。

7

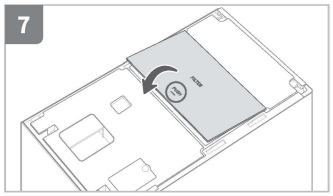

フィルターがしっかりセットされていることを確認し、フィルターカバーを閉めてください。

8

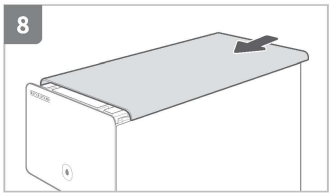

上部のカバーを後方から前方にスライドさせて閉めてください。

9

★6か月セットの場合→「3.フラッシングについて」を行ってください。
★12か月セットの場合 →「2.流路モジュールの交換」を行ってください。

2.流路モジュールの交換

流路モジュールは、外気に触れやすい流路及び抽出口が構成された部品です。より衛生的にご利用いただくため、流路モジュールは12か月ごとに新品に交換してください。

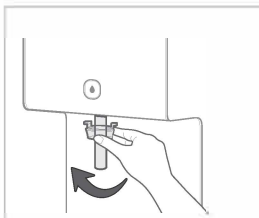

延長パイプをご利用中の場合

流路モジュールを交換する際に先に延長パイプを外す必要があります。

コックリングを矢印の方向に回して取り外してください。
延長パイプは下に引き抜いてください。

1

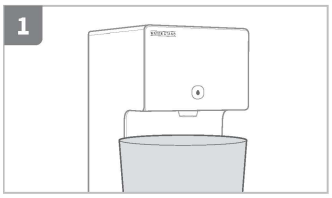

抽出口の下に大きめの容器を置いてください。

2

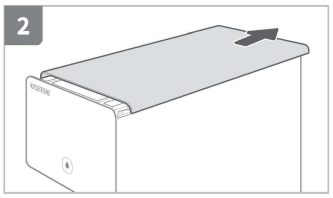

本体上部のカバーを後方にスライドし、カバーを開けてください。抽出口から少量の水が出てきます。

3

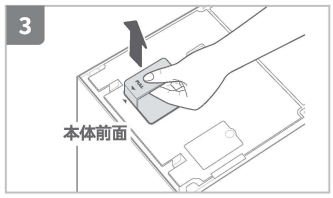

流路モジュールを上に強く引っ張って外してください。

4

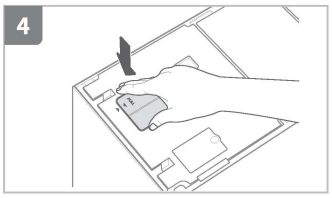

新しい流路モジュールを「カチッ」と音がするまで押して取り付けてください。

5

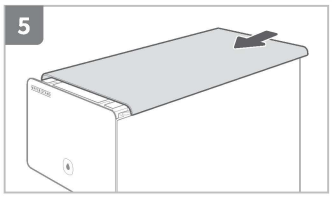

上部のカバーを後方から前方にスライドさせて閉めてください。

6

★「3.フラッシングについて」を行ってください。

3.フラッシングについて

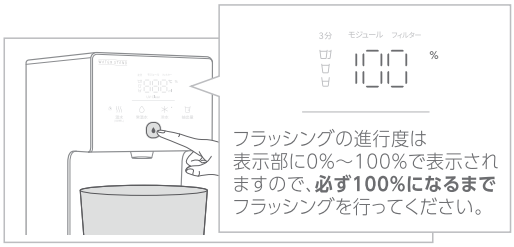

抽出口の下に大きめの容器を置き、必ず**抽出ボタンを押して**フラッシングを行ってください。
※冷水ボタンを押してフラッシングをキャンセルしないでください。
水受け容器の容量が足りず、水があふれそうになった場合は、**抽出ボタンを押す**事で一時停止⇔再開できますが、冷水ボタンを押すとフラッシングがキャンセルされてしまいますので、ご注意ください。

- 「フラッシング」とは、新品のフィルターに通水し、洗浄する事です。
- 新品のフィルターに交換せず、誤ってフィルターの脱着を行ってしまった場合は、フラッシングを行わないでください(抽出ボタンは押さず、冷水ボタンを押してキャンセルしてください)。フラッシングを行うと、本体に記憶されたフィルターの交換周期がリセットされます。

4.その他 お手入れについて

防塵フィルターのお手入れ

1

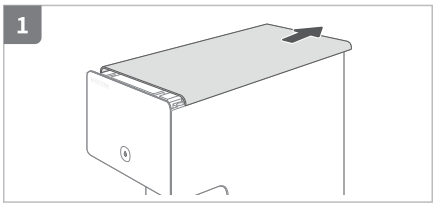

本体上部のカバーを後方にスライドし、カバーを開けてください。
この時、抽出口から少量の水が出てきます。

2

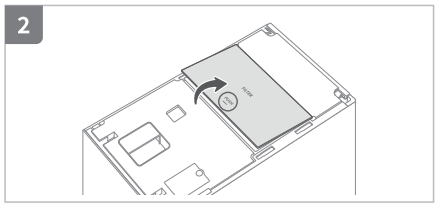

本体内部のフィルターカバー(青色)のPUSHボタンを押して、フィルターカバーを開けてください。

3

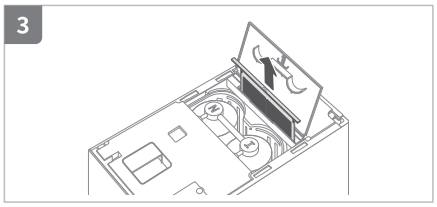

フィルターの後ろにある防塵フィルターを引いて外してください。

4

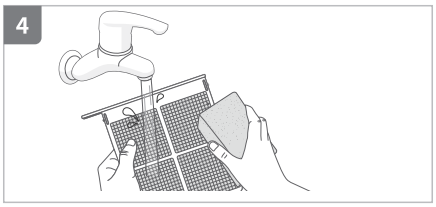

防塵フィルターに付着したホコリを洗い流してください。洗い終わった防塵フィルターは、完全に乾かしてください。

5

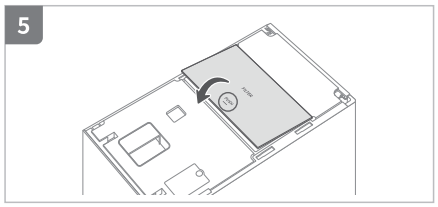

完全に乾いた防塵フィルターを、取り外しと逆の手順でセットしてください。

6

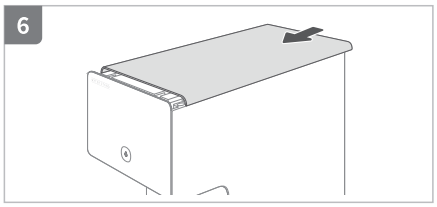

上部のカバーを後方から前方にスライドさせて閉めてください。

コックリングのお手入れ

1

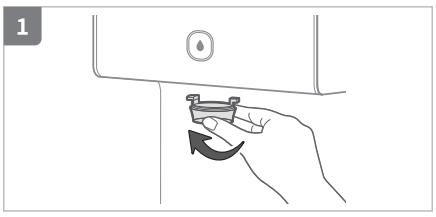

コックリングを矢印の方向に回して取り外してください。

2

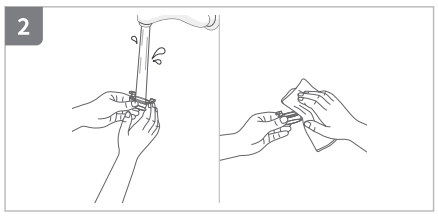

取り外したコックリングを洗浄し、乾いた布やタオルなどで水気を拭き取ってください。

3

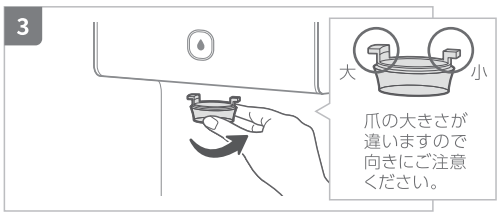

乾いたコックリングを矢印の方向に回して取り付けてください。

延長パイプのお手入れ

1

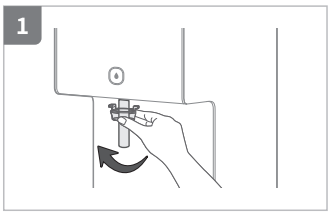

コックリングを矢印の方向に回して取り外してください。
延長パイプは下に引き抜いてください。

2

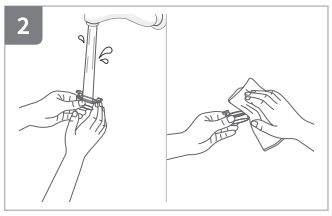

取り外したコックリングと延長パイプを洗浄し、乾いた布やタオルなどで水気を拭き取ってください。

3

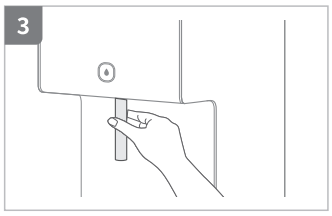

乾いた延長パイプを押し込んで取り付けてください。

4

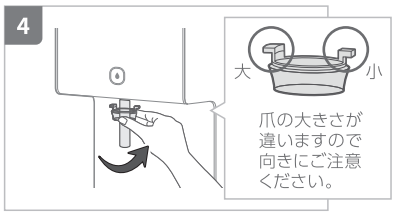

乾いたコックリングを矢印の方向に回して取り付けてください。

※コックリングがうまくつかない場合は延長パイプの押し込みが足りない可能性があります。

5.使用済みフィルター及び流路モジュールの廃棄について

使用済みフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって処分してください。
【フィルターの材質】ポリプロピレン・セルロース・活性炭・不織布　【流路モジュールの材質】ABS樹脂・ポリケトン・PCT樹脂・エチレンプロピレンゴム・ステンレス(小ネジ)
また、フィルターの廃棄前に下記の作業を行ってください。

01. フィルターの水抜き

フィルターを逆さにして、内部の水をできるだけ排出してください。

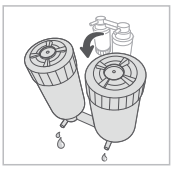

02. キャップの取付

新品のフィルターから取り外したキャップを、使用済みフィルターに取り付けてください。
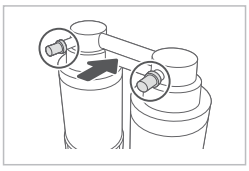
※キャップをすることで、フィルター内に残った水が垂れることを防ぎます。