


お手入れについて

ナノシリーズメイト2はお客様ご自身でメンテナンスをしていただく、セルフメンテナンス対応機種となりますのでお客様に簡単なお手入れをお願いしています。


本体のお手入れ

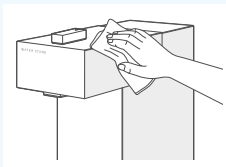

1~2週間ごとに清掃してください。
乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。


※本体に直接水をかけないでください。
※シンナー、ベンジン、研磨剤を含む洗剤、硬いたわしなどは使用しないでください。

抽出口・抽出口付近

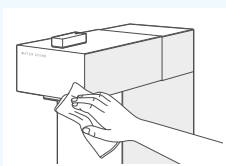


汚れたらすぐに除菌タオルなどで拭き取ってください。
手が届かない箇所は、綿棒などで拭き取ってください。

抽出口カバーのお手入れ

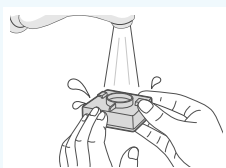


汚れたらすぐに清掃してください。
乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗ってください。


受け皿のお手入れ

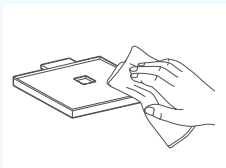

1~2週間ごとに清掃してください。
乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。

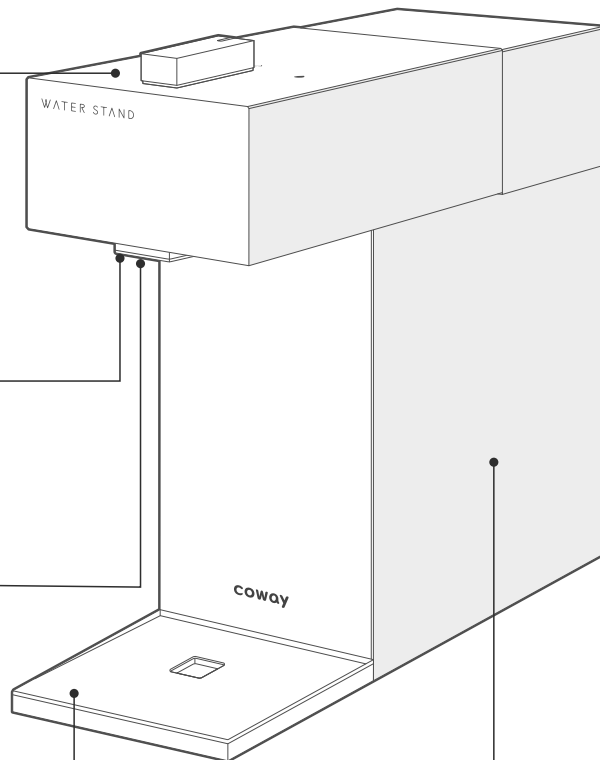


フィルターの交換

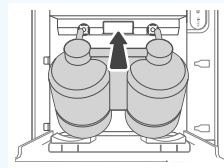


ナノトラップフィルターセット

- ナノトラップフィルター
- イノセンスフィルター


抽出口の向きを変更する方法

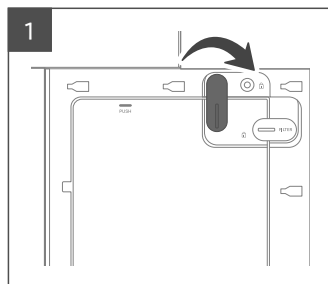


1 サイドカバーを開け、固定レバーを矢印の方向へ回してください。

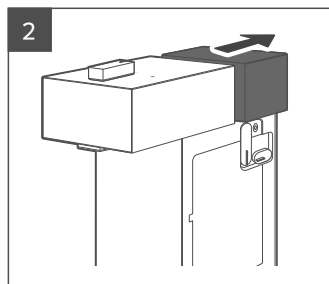

2 トップカバーを後ろに引いてください。

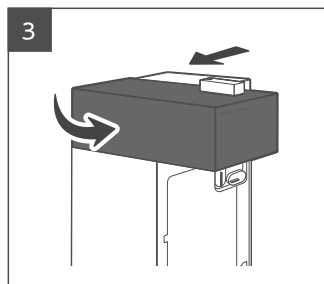

3 抽出口の向きを90度回転した後、トップカバーを内側へ移動させてください。

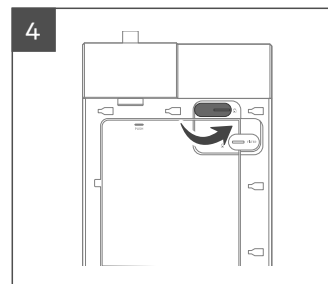

4 固定レバーを矢印の方向へ回してください。

※レバーをしっかり回さないと、サイドカバーが閉じないようになっています。

数日間ご利用がない場合

旅行や帰省などで自宅を留守にする場合の、ウォータースタンドが推奨するウォーターサーバーの取扱いについて解説します。

ご使用を休止するとき

- ① 止水栓を閉めてください。 ※万一の漏水を防ぐため

ご使用を再開するとき

- ① 止水栓を開けてください。
② 常温水を1L以上抽出した後に使用を再開してください。

止水栓の開閉について

止水栓のレバーを写真のように切り替えて閉めてください。



【例:止水栓の設置箇所】

※水栓元から給水チューブ（オレンジ）が分岐された箇所にあります。




パターン① 蛇口脇



パターン② 蛇口脇



パターン③ 蛇口脇

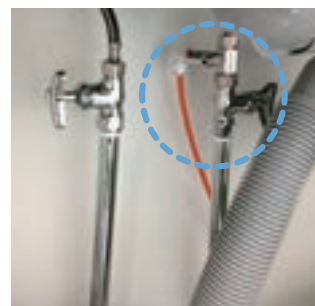

パターン④ シンク下

故障かなと思ったら

カスタマーセンターへご連絡いただく前に、下記の症状・チェック項目・対処方法をご確認ください。

水が出ない

止水栓

止水栓が閉まっていませんか？
止水栓が開いていることを確認してください。
止水栓は、右記画像をご参照ください。



フィルター交換

フィルターを定期的に交換しないと、水が出なくなることがあります。
新しいフィルターに交換してください。

水の味がおかしい

フィルター交換

フィルターの交換時期を過ぎると、浄水性能が低下します。
新しいフィルターに交換してください。

長期間未使用

長期間使用しなかった場合は、1L以上抽出を行ってから使用を開始してください。