

coway

ウォータースタンド プライムスタンド クール 取扱説明書

CP-5723N

JP

本製品は日本国内専用です。使用電圧が異なる海外では使用できません。お客様の安全と製品の適切なご使用のために、取扱説明書を必ずお読みください。

お客様へ

ウォータースタンドをご利用いただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

WATER STAND
PRIME STAND COOL

I. 概要

1. 特長	3
2. 安全上のご注意	4
3. 各部の名称と付属品	7
4. 付属品の使用と注意事項	8

II. 使用方法

1. 表示ランプ	9
2. ボタンと各種機能	11
3. 使用方法	14


III. メンテナンス

1. 清掃方法	15
---------	----

IV. その他


1. 故障かな?と思ったら	16
2. 仕様	20
3. 製品品質表示	21

1 特長

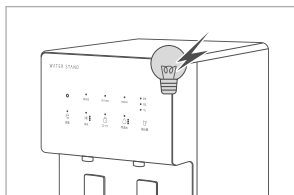


省エネ機能

水の冷却を効率よく制御することで、消費電力を削減します。

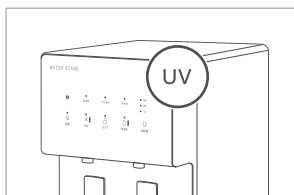


衛生面の向上

本製品は常温水タンク内にUV LEDが搭載されています。また、抽出口リングを取り外して洗浄できるようにするなど、衛生面を強化しています。

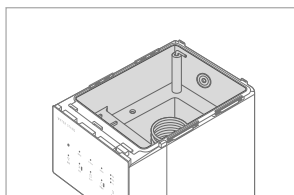

大容量タンク

約18 Lの大容量タンクが備わっているため、オフィスや図書館、学校など、公共施設での使用にも適しています。

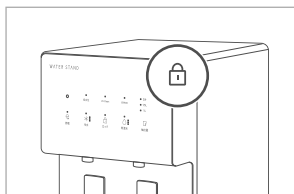

ロック機能

本製品には、全操作ロック機能が搭載されています。
お子さまのいたずらによる事故などを防止するため、安全対策を強化しています。



危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

II

III

IV



電源関連

感電・火災の原因

- ⚠ 電源プラグや電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、製品を使わない。
- ⚠ 電源コードを無理矢理引っ張らない。
- ⚠ 電源コードを引っ張って製品を移動させない。
- ⚠ 濡れた手で電源プラグを触らない。
- ⚠ 電源プラグや電源コードを無理に曲げる、ひねる、つまむ、重い物を載せるなどしない。
- ⚠ 電源プラグを繰り返し抜いたり差ししたりしない。
- ⚠ 電源プラグがぬれた場合、電源プラグを抜いて完全に乾燥させた後から使用する。
- ⚠ 電源プラグの接触部分にホコリ、水などが付着した場合は、きれいに拭き取る。
- ⚠ タコ足配線はしない。専用のコンセントを使用する。
- ⚠ 長期間使用しない場合、原水バルブを閉めて電源プラグを抜く。
- ⚠ 電源プラグや電源コードを改造したり加工しない。
- ⚠ 電源プラグや電源コードが破損した場合は、自分で交換や修理をせずに、カスタマーセンターへ連絡する。
- ⚠ 電源プラグは必ず100 V～ 50/60 Hz専用コンセントに差し込むこと。



危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



使用時

感電・火災の原因

⚠ 製品から水漏れや製品近くに水が溜まっている場合、止水栓を閉めて電源プラグをコンセントから抜き、カスタマーセンターへ連絡する。

⚠ 異常な音、におい、または煙が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜き、カスタマーセンターに連絡する。

⚠ 火のついたローソク、タバコなどを製品の上に置かない。

⚠ 製品の上に水を入れた容器、薬品、食べ物、小さな金属類、可燃物などを置かない。

傷害および故障の原因

⚠ お子さまが使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない。

⚠ 本製品にはUV照射機能が搭載されています。分解・改造などにより光源を露出させ、肉眼で見えるようなことは絶対にしない。

⚠ 水道水質基準に適合した水を使用する。

⚠ 製品に無理な力を加えたり、衝撃を与えない。

性能低下の原因

⚠ 浄水の水質を維持するために、定期的にフィルターを交換する。



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



その他

感電・火災の原因

- ⚠ 製品の改造はしない。
- ⚠ 弊社指定の技術者以外の者は、製品の分解・修理はしない。
- ⚠ 製品に直接水をかけて清掃したり、ベンジン・シンナーなどを使って清掃しない。
- ⚠ 本製品に使用されている冷媒は可燃性天然ガスのイソブタン (R-600a) であるため、本製品を損傷させ冷媒ガスが漏れないよう注意すること。
- ⚠ 本体を設置または移設する際は、カスタマーセンターへ連絡すること。

傷害および故障の原因

- ⚠ 湿気やホコリの多いところ、雨水のかかる場所には設置しない。
- ⚠ 傾いた場所や不安定な場所に本体を設置しない。

魚の生活環境に適さない恐れ


- ⚠ 浄水を水槽の水として使用しない。

その他

- ⚠ 水道水を原水に使用する。地下水を原水として使用しない。

3 各部の名称と付属品

前面/背面

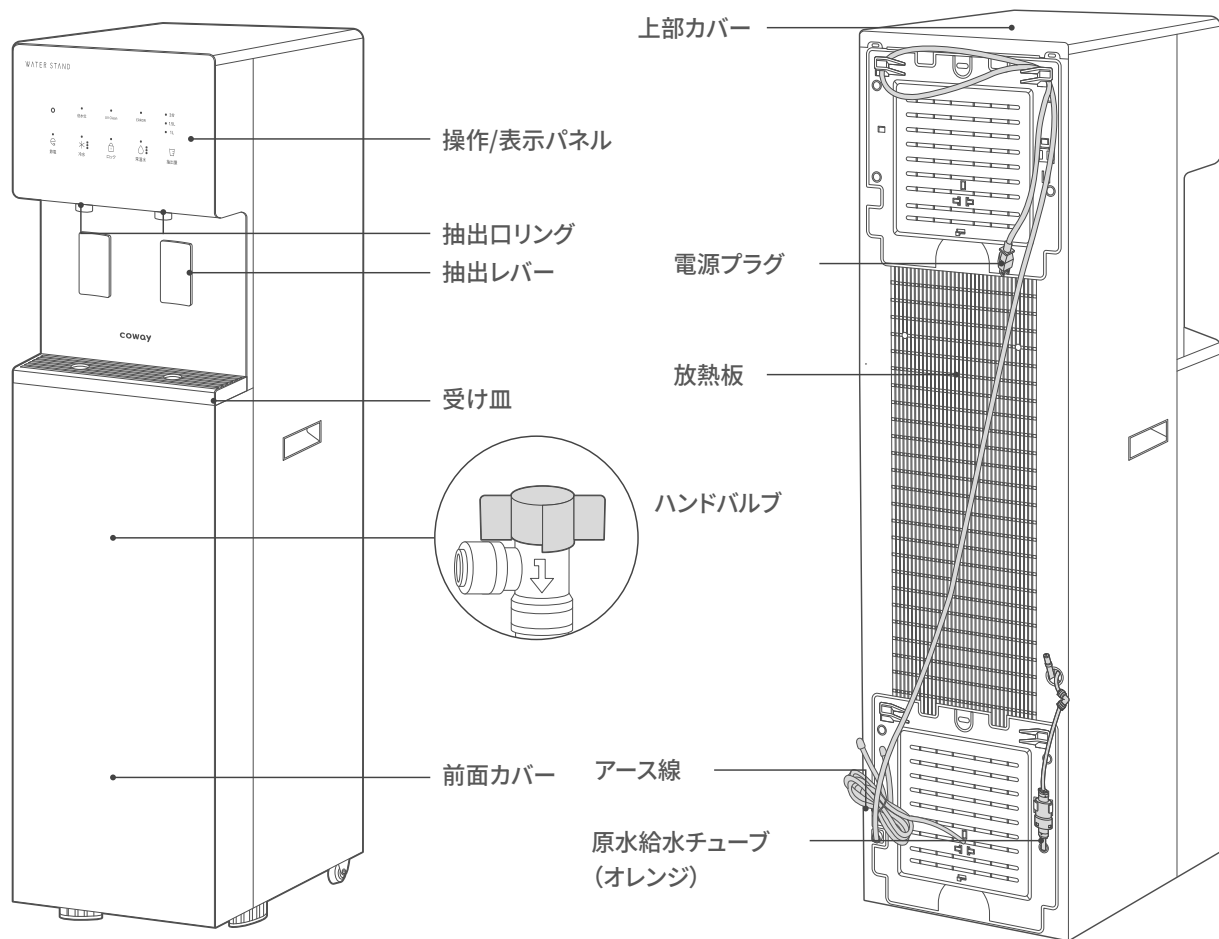

付属品




取扱説明書



排水ホース





間隔棒



製品サポート

4 付属品の使用と注意事項

間隔棒

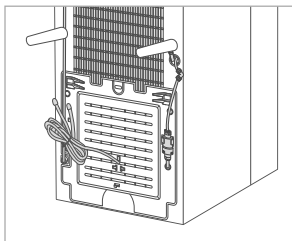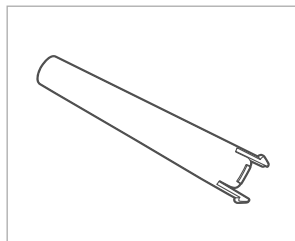

製品と壁の間の空間を確保するため、製品の背面に間隔棒を取り付けます。

製品背面の放熱板から熱を放散させるため、壁と製品の間は
背面:10cm以上/側面:5cm以上の距離を空けてください。


II

III


IV

排水ホース

排水ホースには、2種類の使用方法があります。


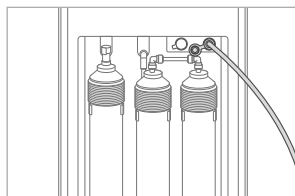


タンク内のお水をすべて
排水するときに使用します。

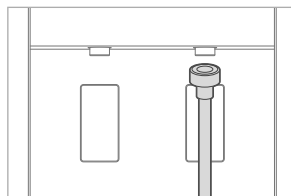

抽出口から排水するときに使用します。


製品サポート

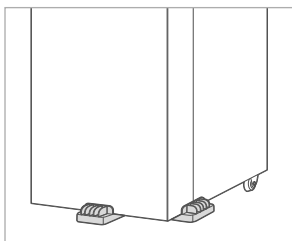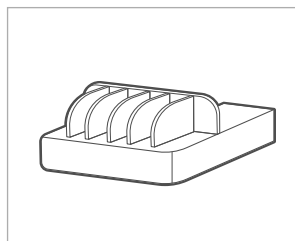

製品の前面と側面に支持台を差し込んで
固定してください。

- 安全のため、支持台は必ず取り付けてください。
- 床が平らでない場所や傾斜のある場所では使用しないでください。
- 支持台を組み立てる際は、指や手を挟まないようにご注意ください。
- 支持台を本来の用途以外に使用しないでください。

1 表示ランプ

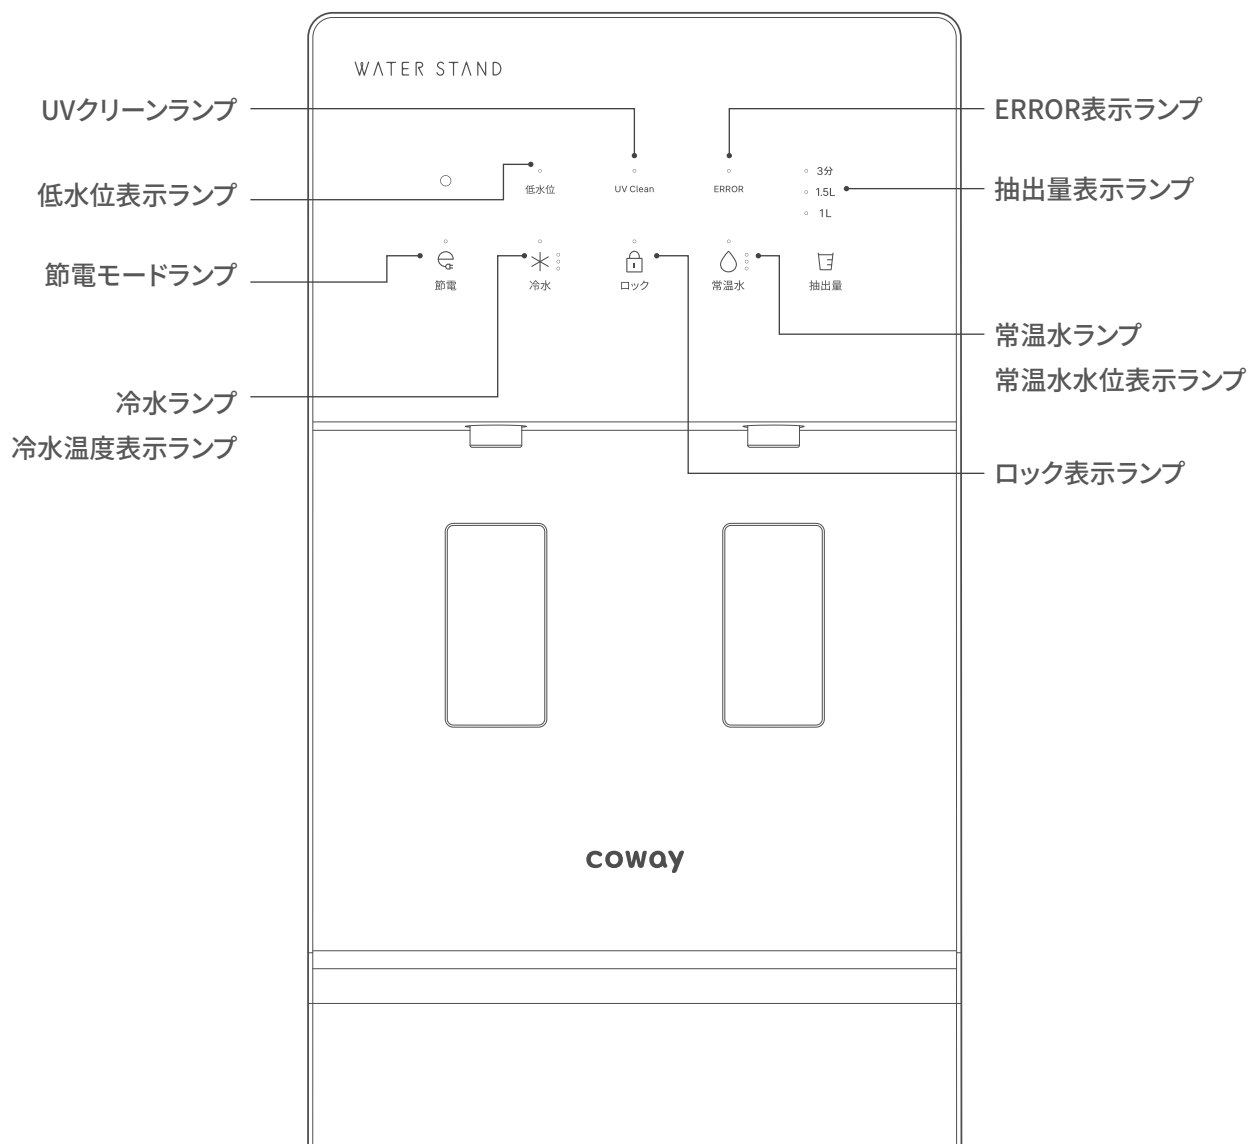

表示ランプ一覧



常温水

常温水ランプ

常温水ランプは常に点灯しています。



冷水

冷水ランプ

冷水機能が選択されていると点灯します。



常温水

常温水水位表示ランプ

常温水タンク内の水位の目安が3段階で表示されます。



ロック

ロック表示ランプ

ロック機能が選択されていると点灯します。



ERROR

ERROR表示ランプ

エラー発生時に点灯します。



冷水

冷水温度表示ランプ

冷水タンク内の温度の目安が3段階で表示されます。



◦ 3分
◦ 1.5L
◦ 1L

抽出量表示ランプ


抽出量が選択されていると点灯します。



低水位

低水位表示ランプ

タンク内の水位が低下すると点灯します。



UV Clean

UVクリーンランプ


UVクリーン機能が働いているときに点灯します。



節電

節電モードランプ

節電機能が選択されていると点灯します。

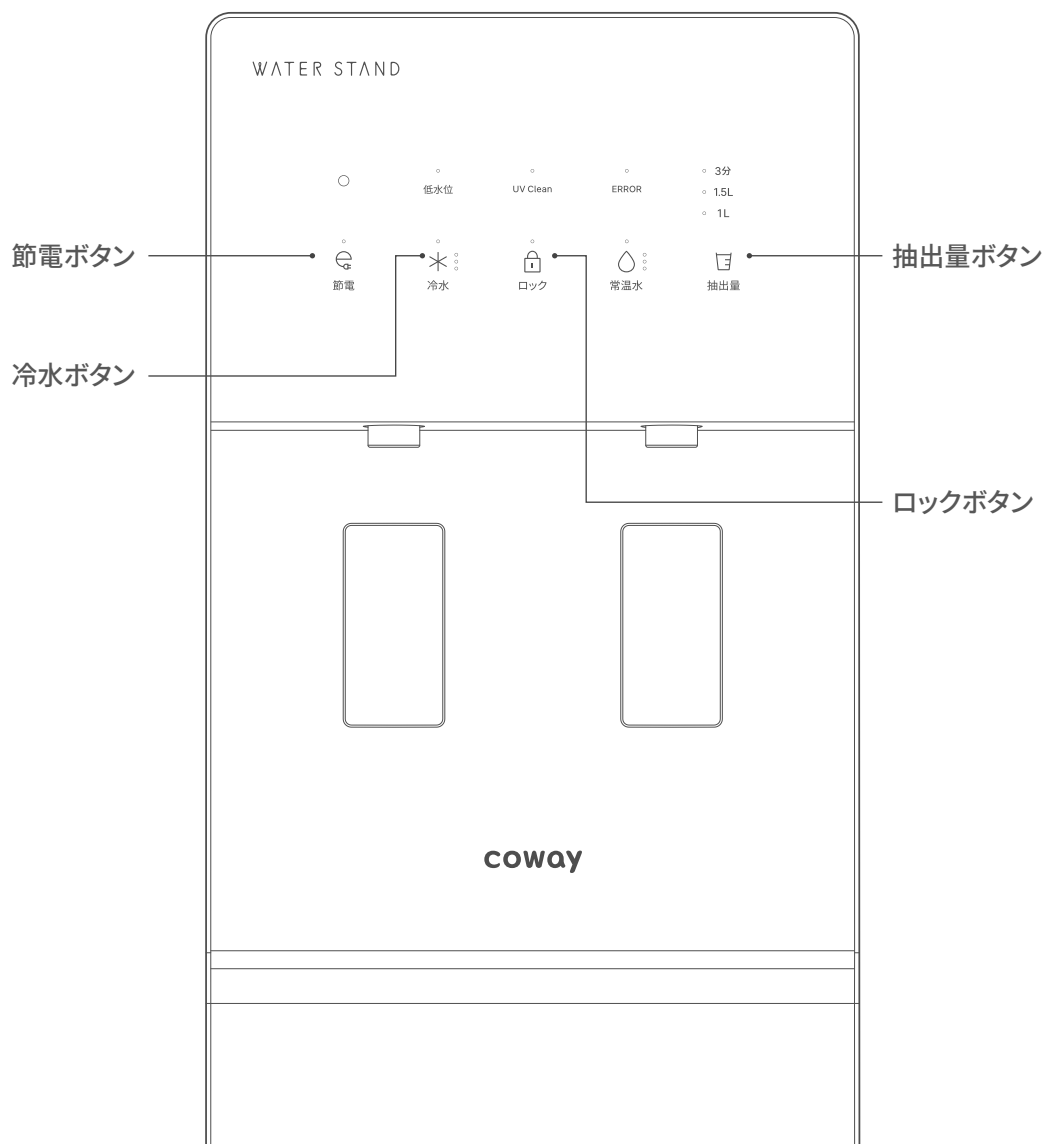

各種機能



冷水機能

冷水ボタンを3秒以上長押しして、冷水温度表示ランプが点灯すると冷却機能がオンになります。冷却機能をオフにするには、ロックボタンと冷水ボタン、抽出量ボタンを同時に3秒以上長押ししてください。

- 冷却機能をオンにした後、約2時間で冷たいお水を飲むことができます。
- 冷水温度表示ランプ(冷水ボタンの右側にあるLEDランプ)の数は冷水タンク内の温度の目安を示しており、ランプの数が多いほど冷水が冷えていることを示しています。

2 ボタンと各種機能

メイン機能



抽出量機能

抽出量ボタンを押すと、抽出量ランプが点灯します。

- 抽出量ボタンを押すたびに抽出量を変更できます(1L→1.5L→3分→抽出量未選択状態→1Lの繰り返し)。
- 抽出量選択機能を使用しなくても抽出は可能です(抽出レバーを押している間、抽出されます)。



全操作ロック機能

ロックボタンを同時に3秒以上長押しすると、全操作ロック機能がオンになります。

全操作ロック機能をオフにするには、点灯しているロックボタンを3秒以上長押ししてください。

全操作ロック機能がオンになっている間は、すべてのボタン操作ができません。



節電モード機能

節電モードをオンにすると、周囲の明るさに応じて冷水の温度を調整して消費電力を節約します。

節電モードをオンにするには、節電ボタンを3秒以上長押しし、節電モードランプが点灯することを確認してください。

節電モードをオフにするには、点灯している節電ボタンを3秒以上長押しします。




- 停電が起きたり、電源プラグを再接続した場合でも、機器の各種設定は保存されています。
- 冷水が冷たくない場合は、冷水温度表示ランプが点灯しているか確認してください。

3 使用方法

01.お水の抽出

抽出レバーを押すと、選択されたお水が抽出されます。
レバーを離すと、抽出が停止します。

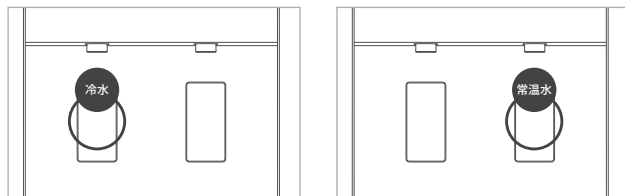

02.抽出量ボタンについて(決まった量を抽出したい場合)


抽出量ボタンを使用し、好みの抽出量を選択する事もできます。



- 抽出量ボタンを押すたびに抽出量を変更できます(1L→1.5L→3分→抽出量未選択状態→1Lの繰り返し)。
- お好みの抽出量を選択後、抽出レバーを押すと、選択された量で抽出されます。
抽出レバーを押し続ける必要はありません(1回押すと連続で抽出されます)。
抽出中にレバーを押すと、途中で抽出を止めることもできます。
抽出量の表記はあくまでも目安です(使用環境、タンク内の水位などにより前後する場合があります)。

1 清掃方法

本体のお手入れ

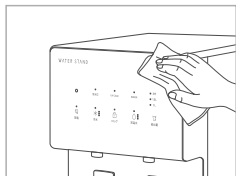


1～2週間ごとに清掃してください。

乾いた柔らかい布などで拭いてください。汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。

- 本体に直接水をかけないでください
- シンナー、ベンジン、研磨剤を含む洗剤、硬いたわしなどは使用しないでください

受け皿のお手入れ

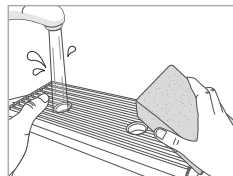


汚れたらすぐに清掃してください。

本体から受け皿を取り外し、中性洗剤で洗ってください。しっかりと拭いてから本体にセットしてください。

抽出口リングのお手入れ


汚れたらすぐに清掃してください。

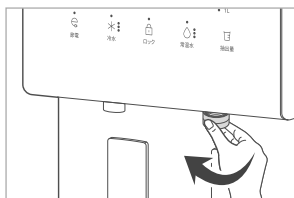

抽出口リングを矢印の方向に回して取り外してください。



乾いた柔らかい布などで拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗ってください。

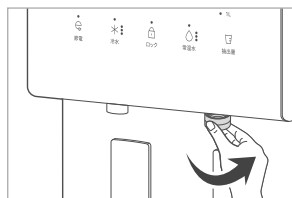

抽出口リングを矢印の方向に回して取り付けてください。



長期間使用しなかった場合

3日以上使用しなかった場合は、サーバー内の水を全て排水してください。



排水は抽出ボタンで連続抽出を選択して行い、抽出口から水が出なくなるまで続けてください。

1 故障かな?と思ったら

カスタマーセンターへご連絡いただく前に、下記の症状・チェック項目・対処方法をご確認ください。

お水が全く出ない

01.常温水/冷水が抽出できない

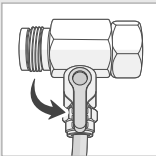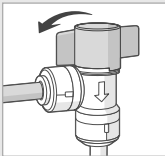電源の確認	電源プラグが100V～50/60Hzのコンセントに接続されていることを確認してください。
断水の確認	原水(水道水)の断水が発生していないか確認してください。
止水栓と ハンドバルブ	下の画像を参照し、止水栓と本体内部のハンドバルブが開いていることを確認してください。   • 止水栓 • ハンドバルブ
チューブの折れ	チューブが折れ曲がっていると、水が出なくなることがあります。 カスタマーセンターへ連絡してください。
水の使用量	一度に大量の水を抽出すると、タンク内の水が不足し抽出できなくなる場合があります。 タンクにお水が溜まるまで少しお待ちください。
フィルターの 詰まり	定期的にフィルターを交換しないと、フィルターが詰まり、水が出なくなることがあります。 定期的なメンテナンス(フィルター交換)を必ず受けてください。

1 故障かな?と思ったら

カスタマーセンターへご連絡いただく前に、下記の症状・チェック項目・対処方法をご確認ください。

お水の温度

01.冷水が冷たくない

冷水の使用量	冷水を抽出した後は冷水タンクに常温水が補充されますので、大量の冷水を抽出した後は冷えるまでに時間がかかります。 しばらくお待ちいただいた後に使用してください。
冷水機能オフ	冷水温度表示ランプが消灯している場合は、冷水機能がオフになっています。 冷水ボタンを3秒以上長押しして、冷水機能をオンにしてください。
壁との距離	本体の内部に熱がこもりやすい環境だと、冷水が冷えにくくなります。 製品背面の放熱板から熱を放散させるため、 壁と製品の間は背面:10cm以上/側面:5cm以上の距離を空けてください。
節電モード	節電モードがオンになっていると、使い始めのお水があまり冷たくないことがあります。 冷えるまでお待ちいただくか、節電モードをオフにしてご使用ください。

音がうるさい

01.異音がする

設置場所	丈夫ではない床や、平らではない場所に製品を設置すると、異音が発生することがあります。丈夫で平らな場所に設置してください。
壁との距離	壁と製品の間は背面：10cm以上/側面：5cm以上の距離を空けてください。
周囲の物	製品の後ろや上に物が置いてあると、騒音が発生することがあります。周囲の物を片付けてから使用してください。
コンプレッサーの音	コンプレッサー（冷却装置）から「ウィーン」という音が発生することがありますが、コンプレッサーの正常な稼働音ですので、安心してお使いください。

水の味がおかしい

01.水の味がおかしい

フィルター交換	フィルターの交換時期を過ぎると、浄水性能が低下します。定期的なメンテナンス（フィルター交換）を必ず受けてください。
長期間未使用	長期間使用しなかった場合、常温水/冷水タンクのお水をすべて排水してください。新たに溜まったお水も一度すべて排水してからお使いください。

1 故障かな?と思ったら

カスタマーセンターへご連絡いただく前に、下記の症状・チェック項目・対処方法をご確認ください。

結露の発生

01.結露が発生している

設置環境	湿度が高い場合（梅雨時期など）、製品の内部に結露が発生することがありますので、乾いたタオルなどで拭いてください。
------	--

その他のトラブル

水が出ない	止水栓が開いているか確認してください。
電源が入らない	電源プラグが100V～50/60Hzのコンセントに接続されていることを確認してください。
水漏れの発生	止水栓を閉じてから、カスタマーセンターへ連絡してください。

2 仕様

品名	サーバー形浄水器		
製品名	ウォータースタンド プライムスタンド クール		
型式	CP-5723N		
浄水方式	静電吸着方式		
定格電圧	100 V～ 50/60 Hz		
消費電力	冷水:1.5 A/120 W		
フィルターの素材	ネオセンスフィルター： ポリエチレン/活性炭	ナノトラップフィルター： ベーマイト/ポリプロピレン/ セルロース	イノセンスフィルター： 活性炭/不織布
製品サイズ	320mm (横) × 490mm (奥行) × 1260mm (高さ)		
使用水温	5 °C - 35 °C		
使用環境温度	5 °C - 35 °C		
有効浄水量	7300 L		
製品重量	31 kg		

- 製品のデザイン及び規格などは法令の適用、製品の改良及び品質向上などのために事前予告なく変更されることがあります。
- 井戸水は使用できません。水道水を使用してください。

型式	CP-5723N		
材料の種類	本体:ABS樹脂 抽出口:PCT樹脂 給水チューブ:ポリエチレン樹脂		
ろ材の種類	活性炭/不織布		
ろ過流量	0.6 L/min (JIS S 3201による試験結果)		
最小動水圧	0.09 MPa(JIS S 3201による試験結果)		
ろ過水容量	常温水:9.5 L/冷水:8.5 L (JIS S 3201による試験結果)		
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	濁り	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	クロロホルム	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	ブロモホルム	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	トリクロロエチレン	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	総トリハロメタン	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	2-MIB	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	CAT	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
	溶解性鉛	総ろ過水量7300 L	除去率80 % (JIS S 3201による試験結果)
ろ材の交換時期の目安	ネオセンスフィルター	6か月	
	ナノトラップフィルター	12か月	
	イノセンスフィルター	12か月	
	※1日あたりの使用量の目安 20 L		
使用上の注意	1. フィルター交換周期に合わせてフィルターを交換いただけない場合、本来の除去能力が発揮されない場合があります。		
	2. 3日以上使用しなかった場合はサーバー内のお水をすべて抜いてください。		
	3. 毎日の使用開始時は一杯目のお水を捨ててからご使用ください。		
	4. 水道水の水質基準に適合したお水をご使用ください(井戸水には設置不可)。		
	5. フィルター交換時期の目安は、原水の水質、水圧、使用量などにより変わる場合があります。		
	6. ろ過したお水は早めにご使用ください。		
	7. 凍結の恐れのある場所に設置しないでください。		
	8. 35度を超える原水は本体に通さないでください。		
	9. 小さなお子さまがご使用になる際は、必ず保護者の方と一緒にお使いください。		
	10. この製品にはUV照射機能が搭載されています。分解・改造などにより光源を露出させ、肉眼で見えるようなことは絶対にしないでください。		

I

II

III

IV

その他

coway

001

9252414

WATER STAND

ウォータースタンド

<http://waterstand.jp/>

