

給水型ウォーターサーバー

PureLife ピュアライフ

初期設置マニュアル

ウォーターサーバーのご使用前に本紙をよくお読みください。
本機を設置、使用できる状態にするまでの手順を説明します。

初期設置手順

本紙の手順に従ってウォーターサーバーを設置してください。

設置・ご利用上の注意

- 水道水以外の水を使わないでください。
- やけどにご注意ください。（お子様のいたずらにご注意ください。）
- 給水タンクカバーはしっかりと閉じてください。（虫や異物が入るのを防ぐため）
- フィルターカバーはしっかりと閉じてください。


ご用意いただくもの

- ビニールシートやタオルなど床に敷けるもの
- 5L以上入るバケツなどの容器

ピュアライフ初期設置手順は
動画でもご覧いただけます




1 本体の開梱・設置

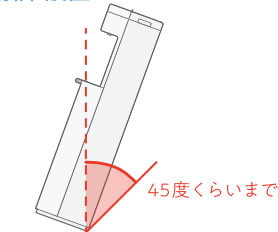

開梱後、垂直にして運ぶのが望ましいですが、
傾けなければ室内に入らない場合には、
後ろ側に傾けて運んでください。


※左側には絶対に傾けないでください。コンプレッサー（冷却装置）の故障の原因になります。
※最大傾斜45度くらいまで

2

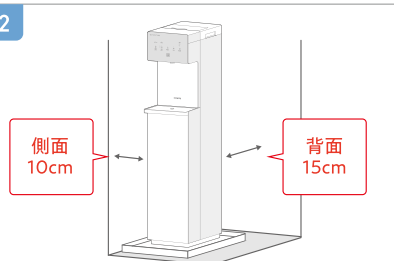


同梱されているサーバートレイをサーバーの下に敷いてください。
サーバーの背面は15cm以上、側面は10cm以上離して設置してください。

3 フィルターカバーの確認

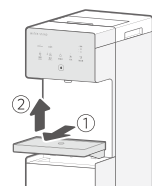


フィルターカバーがきちんと閉まっているかの確認をします。受け皿を手前にスライドさせてから上に持ち上げて外します。

4

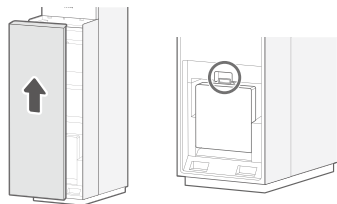

次に前面カバーを上へスライドさせて外します。
フィルターカバーがきちんと閉まっているかを確認してください。


5

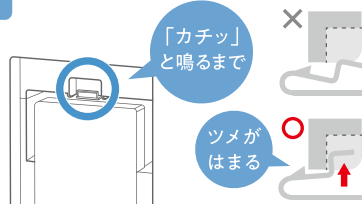

フィルターカバーが閉まっていない場合は、「カチッ」という音（ロック音）が鳴るまでカバーを押して閉じます。奥へ押した後にレバー部分を上に押すとツメ部分がはまり、しっかりロックされます。

※カバーが開いているとエラーが発生します。

6

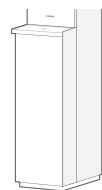

前面カバーを上からスライドさせて閉じた後、受け皿を再度取り付け元に戻します。

裏面につづく

7 給水

給水タンクの両側にある取っ手を握って、真上に持ち上げて取り外します。給水タンクカバーの後ろ側のツメを外し、カバーを取り外します。

※給水タンクは洗ってからご利用ください。

8

給水タンクに水道水をMAXのラインまで注ぎます。給水タンクを本体にセットします。

※給水タンクカバーの上部を軽く押して、タンクが浮いていないか確認してください。

給水方法は2通り

給水タンクに直接注ぐ

やかん、ポット、バケツなど2L以上入る容器で注ぐ

9

電源を入れる

本体の電源プラグをコンセントに接続してください。

10

冷水・温水・常温水タンクがすべて満水になるまで約10分かかります

給水タンクの水が少なくなり、水補充ランプが点灯したら2L程度、水道水を補充してください。ポンプ音が鳴ります。

11

抜く

ポンプ音が消えたら(各タンクが満水になったら)、本体の電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。

12 排水

排水口

- 冷水タンク側
- 温水タンク側

本体後ろ側の排水口の下にビニールシートやタオルなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。

13

シリコンキャップを外す

スクリーキャップを外し、シリコンキャップを外すとお水が出ます。冷水側・温水側両方からお水が出なくなるまで排水してください。

お水が勢よく出ますのでご注意ください。

14

⑦～⑩の工程を再度行います。

設置セットアップ完了!

以上でセットアップは完了です。
利用開始時は常温水・冷水を500mlずつ、温水はコップ1杯分ほど抽出してからご利用してください。
また、サーバーを利用開始する前に別紙「使用方法」を必ずご確認ください。

設置初期の操作

利用開始時は常温水・冷水を500mlずつ、温水はコップ1杯分ほど抽出してからご利用してください。

使用できるまでの時間(設置後)

常温水	約10分後	使用可能
温水	約30分後	
冷水	約80分後	

温水・冷水は設定温度に到達するまでに時間がかかります。

使用方法

- 1 お水の種類を選択**
温水／冷水／常温水ボタンのいずれかをタッチ(温水は3秒長押し)
- 2 抽出量を選択**
抽出量選択ボタンをタッチするごとに1杯分→2杯分→連続抽出の順に抽出量を選択できます。
- 3 抽出ボタンを押す**
選択したお水が抽出されます。抽出中に再度抽出ボタンを押すと、抽出が停止します。