

給水型ウォーターサーバー

PureLife L ピュアライフ

初期設置マニュアル

ウォーターサーバーのご使用前に本紙をよくお読みください。
本機を設置、使用できる状態にするまでの手順を説明します。

初期設置手順

本紙の手順に従ってウォーターサーバーを設置してください。

設置・ご利用上の注意

- 水道水以外の水を使わないでください。
- やけどにご注意ください。(お子様のいたずらにご注意ください。)
- 給水タンクカバーはしっかりと閉じてください。(虫や異物が入るのを防ぐため)
- フィルターカバーはしっかりと閉じてください。


ご用意していただくもの

- ビニールシートやタオルなど床に敷けるもの
- 5L以上入るバケツなどの容器

ピュアライフL初期設置手順は
動画でもご覧いただけます




1 本体の開梱・設置

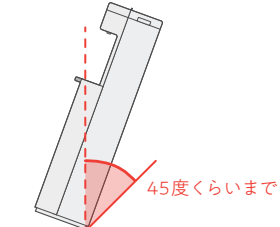

開梱後、垂直にして運ぶのが望ましいですが、傾けなければ室内に入らない場合には、後ろ側に傾けて運んでください。


※左側には絶対に傾けないでください。コンプレッサー(冷却装置)の故障の原因になります。
※最大傾斜45度くらいまで

2

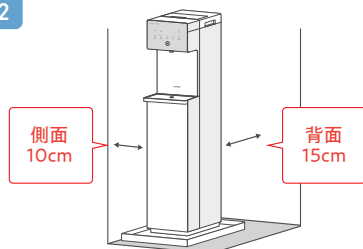


同梱されているサーバートレイをサーバーの下に敷いてください。
サーバーの背面は15cm以上、側面は10cm以上離して設置してください。

3 フィルターカバーの確認

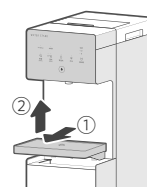


フィルターカバーがきちんと閉まっているかの確認をします。受け皿を手前にスライドさせてから上に持ち上げて外します。

4

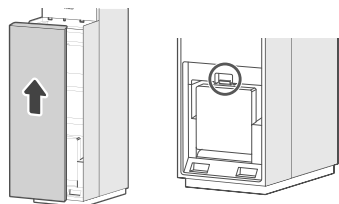

次に前面カバーを上へスライドさせて外します。フィルターカバーがきちんと閉まっているかを確認してください。


5

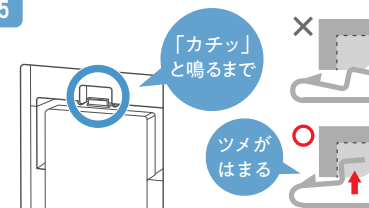

フィルターカバーが閉まっていない場合は、「カチッ」という音(ロック音)が鳴るまでカバーを押して閉じます。奥へ押した後にレバー部分を上に押しつつメ部分がはまり、しっかりロックされます。


※カバーが開いているとエラーが発生します。

6




前面カバーを上からスライドさせて閉じた後、受け皿を再度取り付け元に戻します。

7 給水

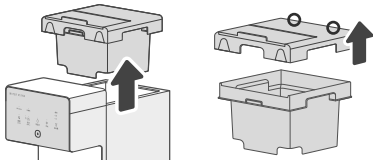


給水タンクの両側にある取っ手を握って、真上に持ち上げて取り外します。給水タンクカバーの後ろ側のツメを外し、カバーを取り外します。
 ※給水タンクは洗ってからご利用ください。

8

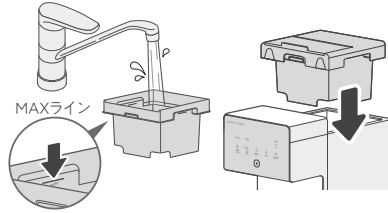

給水タンクに水道水をMAXのラインまで注ぎます。給水タンクを本体にセットします。
 ※給水タンクカバーの上部を軽く押して、タンクが浮いていないか確認してください。


給水方法は2通り

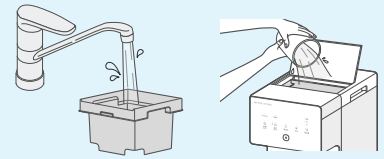

給水タンクに直接注ぐ

やかん、ポット、バケツなど2L以上入る容器で注ぐ


9

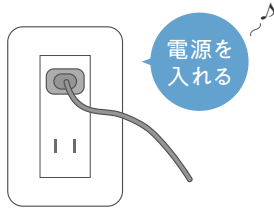

電源を入れる

本体の電源プラグをコンセントに接続してください。


10

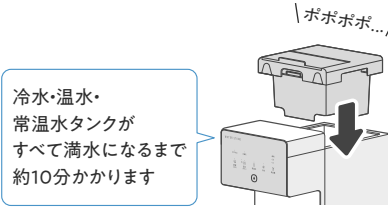

冷水・温水・常温水タンクがすべて満水になるまで約10分かかります

給水タンクの水が少なくなり、水補充ランプが点灯したら2L程度、水道水を補充してください。ポンプ音が鳴ります。


11

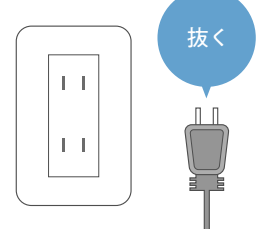

抜く

ポンプ音が消えたら(各タンクが満水になったら)、本体の電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。


12 排水

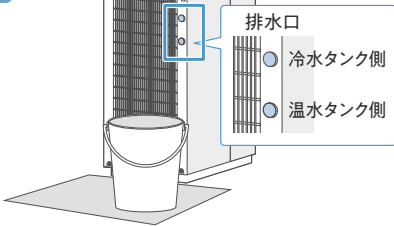

排水口
 ● 冷水タンク側
 ● 温水タンク側

本体後ろ側の排水口の下にビニールシートやタオルなどを敷いてください。5L以上入るバケツなどの容器を用意してください。

13

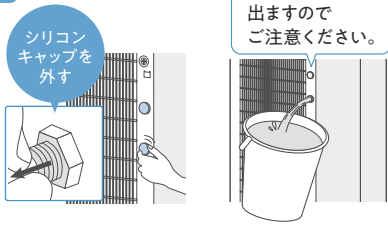


シリコンキャップを外す

お水が勢いよく出ますのでご注意ください。

スクリューキャップを外し、シリコンキャップを外すとお水が出てきます。冷水側・温水側両方からお水が出なくなるまで排水してください。

14

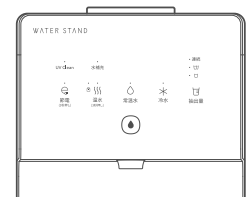

⑦～⑩の工程を再度行います。以上でセットアップは完了です。

設置セットアップ完了!

利用開始時は常温水・冷水を500mlずつ、温水はコップ1杯分ほど抽出してからご利用ください。

配送でお受け取りの場合、設置後の段ボール等の梱包材につきましては、恐れ入りますがお客様にてご処分をお願いいたします。また、サーバーを利用開始する前に別紙「使用方法」を必ずご確認ください。

設置初期の操作


利用開始時は常温水・冷水を500mlずつ、温水はコップ1杯分ほど抽出してからご利用してください。

使用できるまでの時間(設置後)

常温水	約10分後	使用可能
温水	約30分後	
冷水	約80分後	

温水・冷水は設定温度に到達するまでに時間がかかります。

使用方法

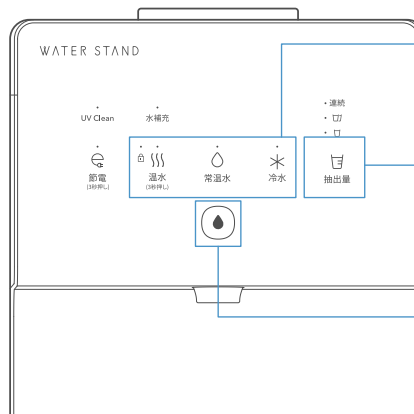

1 お水の種類を選択

温水/冷水/常温水ボタンのいずれかをタッチ(温水は3秒長押し)

2 抽出量を選択

抽出量選択ボタンをタッチすることにより1杯分→2杯分→連続抽出の順に抽出量を選択できます。

3 抽出ボタンを押す

選択したお水が抽出されます。抽出中に再度抽出ボタンを押すと、抽出が停止します。