coway

ウォータースタンド ピュアライフS

CHP-4200N フィルター交換説明書

1.フィルターの交換

ナノトラップフィルター
ラベルの色：緑

プラスイノセンスフィルター(LR)
ラベルの色：赤

1

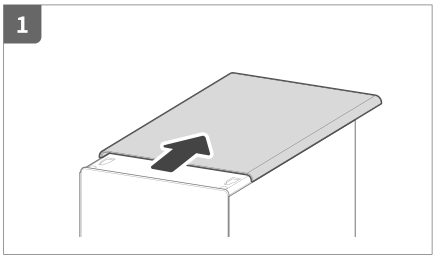

トップカバーを外します。

2

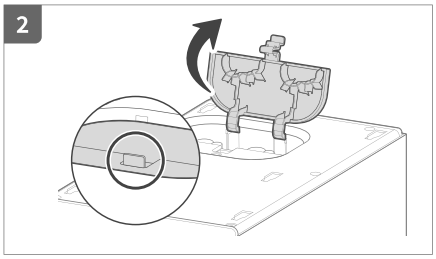

フィルターケースカバーのつまみを後ろに押しながら持ち上げて開けます。

3

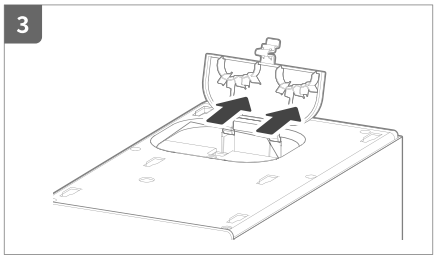

フィルターを後ろに押して本体から外します。

4

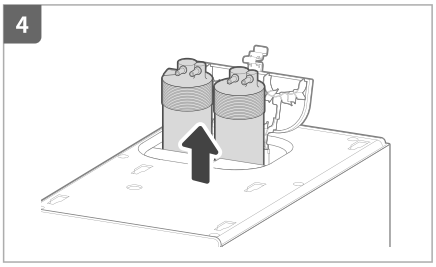

フィルターを上に持ち上げ、フィルターケースから取り出します。

5

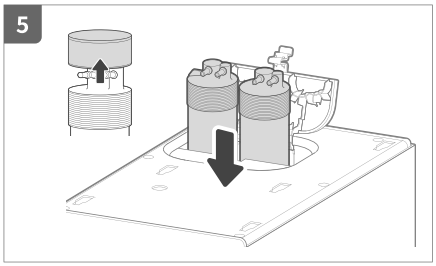

新しいフィルターの白いキャップを外し、フィルターケースに入れます。

6

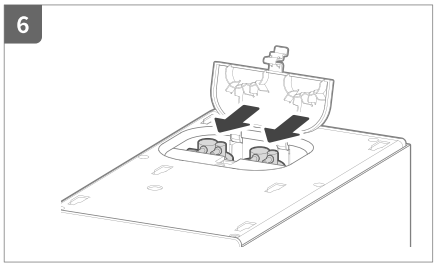

フィルターの接続部を本体の接続部にしっかり差し込みます。

7

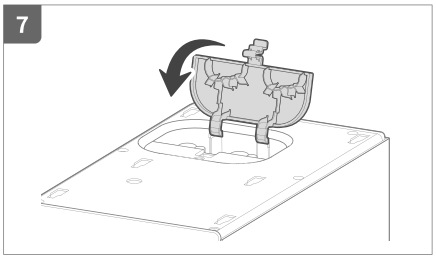

フィルターケースカバーの「PULL」の位置を「カチッ」という音(カバーがロックされた音)がするまで押して閉めます。

8

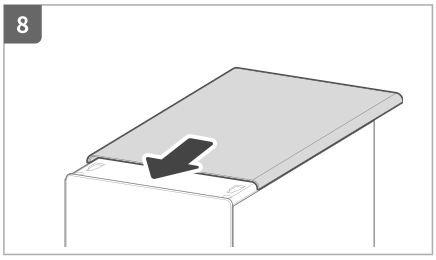

トップカバーを閉めます。

2.フィルター交換後の捨て水について

フィルター交換が終わったら、連続抽出モードで自動的に止まるまで常温水を出し、捨て水してください。
3分ほど待ってからその作業を繰り返し、合計3回捨て水をしてください。
なお、水補充ランプが点灯したら水道水を補充してください。

3.使用済みフィルターの廃棄について

使用済みフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって処分してください。
また、フィルターの廃棄前に下記の作業を行ってください。

フィルターの材質
ポリプロピレン・セルロース
活性炭・不織布

01. フィルターの水抜き

フィルターを逆さにして、内部の水をできるだけ排出してください。



02. キャップの取付

新品のフィルターから取り外したキャップを、使用済みフィルターに取り付けてください。
※キャップをすることで、フィルター内に残った水が垂れることを防ぎます。